



Digimax A502

Руководство пользователя

Благодарим за покупку фотокамеры компании Samsung. В данном руководстве излагается порядок пользования фотокамерой, объясняется, как вести фотосъемия, пересылать отснятые снимки и пользоваться прикладным программным обеспечением. Перед началом работы с новой фотокамерой внимательно прочитайте данное руководство.

Краткие инструкции

■ Порядок работы с фотокамерой.



 Изображения могут быть повреждены, если для их копирования с карты памяти на ПК используется считыватель карт. При передаче изображений, снятых на фотокамере, не забудьте соединить фотокамеру и ПК USB-кабелем из комплекта поставки. Обращаем ваше внимание на то, что изготовитель не несет ответственности за утрату или порчу изображений на карте памяти вследствие использования считывателя карт.

Содержание

ПОДГОТОВКА	• Настройка фотокамеры с помощью кнопок2
	■ Кнопка ПИТАНИЯ
Энакомство с фотокамерой	■ Кнопка СПУСКА
Описание значков	Кнопка зума W/T2
Опасно!	• Кнопка записи звукового комментария/
Предупреждение6	BBEPX
Внимание7	• Кнопка Вниз
Предупреждение Федеральной комиссии	 Кнопка Фотовспышка/ Влево
США по связи (FCC)	● Кнопка Автоспуск/ Вправо
Системная диаграмма8	 ● Кнопка MENU/OK (МЕНЮ/ ОК)29
Элементы управления и выполняемые ими	● Кнопка +/
функции10	● Кнопка ЖКД
■ Спереди и сверху10	 Настройка фотокамеры с помощью
■ Вид сзади и снизу10	ЖК-дисплея3
■ Вид сбоку/ Кнопка КУРСОР/ ОК11	● Работа с меню
■ Кнопка селектора режимов11	■ Режим
Как пользоваться источниками питания13	■ Размер3
■ Подключение батарей питания13	■ Качество
Подключение источников питания14	■ Экспозамер
■ Подключение батарей питания14	■ Непрерывная съемка4
Как пользоваться картой памяти15	■ Эффект4
■ Обращение с картой памяти15	■ Рамка4
■ Сохранность данных на карте памяти15	■ Резкость4
Как вставить карту памяти17	■ Сохранение/ Загрузка конфигурации
Извлечение карты памяти17	фотокамеры (Мои настройки)4
СЪЕМКА	воспроизведение
■ Индикатор ЖК-дисплея18	• Индикатор ЖК-дисплея4
Начинаем съемку19	• Включение режима воспроизведения4
■ Приступаем к фотосъемке19	■ Воспроизведение фотоснимка4
■ Запись видеоклипа20	■ Воспроизведение видеоклипа4
■ Работа в режиме последовательной записи20	■ Воспроизведение звукозаписи4
■ Работа в режиме ЗАПИСЬ ЗВУКА21	• Настройка фотокамеры с помощью кнопок4
■ Как сделать паузу во время записи звука21	• Кнопка Эски /Увеличение4
■ Режим фокусировки Обычный22	• Кнопка записи звукового комментария/
■ Режим фокусировки Макро22	BBEPX4
На что нужно обращать внимание при съемке22	• Кнопка Воспроизведение и Пауза/ Вниз4

Содержание

■ Кнопки ВЛЕВО/ ВПРАВО/ MENU/ OK50	■ Графическая заставка77
▶ Кнопка ЖКД50	■ Звуковая заставка78
▶ Кнопка Удалить51	• Важные замечания79
Настройка воспроизведения при помощи	• Предупреждающий индикатор81
ЖК-дисплея52	• Перед тем как обратиться в центр
Включение слайд-шоу55	обслуживания82
Поворот изображения56	• Технические характеристики85
Изменить размер57	
• Защита изображений от удаления58	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Удаление всех изображений59	
DPOF59	• Замечания по установке программного
DPOF: CTAHДАРТ60	обеспечения87
DPOF: Индекс60	• Системные требования87
DPOF : ФОРМАТ61	• Об установке программного обеспечения88
DPOF : ОТМЕНИТЬ61	• Установка прикладной программы89
▶ КОПИРОВАТЬ НА КАРТУ ПАМЯТИ62	Включение режима ПК95
PictBridge63	• Удаление USB-драйвера для Windows 98SE98
Режим PictBridge: выбор изображения64	Съемный диск
Режим PictBridge: печать65	• Отключение съемного диска100
Режим PictBridge: настройка печати66	 Установка драйвера USB на компьютере
Режим PictBridge: CБРОС67	Macintosh101
<u> </u>	● Использование драйвера USB для MAC101
НАСТРОЙКА	• Digimax Viewer 2.1102
	Работа с Photo Impression103
Меню настроек68	• Вопросы и ответы104
▶ Имя файла69	
Автоматическое выключение70	
Язык71	
Форматирование карты памяти72	
Настройка даты73	
Настройка времени73	
▶ Формат даты74	
Впечатывание записанной даты74	
3 вук75	
Подключение внешнего устройства (USB)75	
Быстрый просмотр76	
▶ Инициализация (сброс всех установок)76	
Настройка даты77	

Знакомство с фотокамерой

Благодарим за покупку цифровой фотокамеры компании Samsung.

- Перед началом работы с камерой внимательно прочитайте данное руководство.
- при обращении в центр по обслуживанию возьмите с собой фотокамеру и принадлежности, вызвавшие неполадки в ее работе (например, батареи, карту памяти и т.п.)
- Во избежание неприятных неожиданностей убедитесь, что фотокамера работает нормально, до ее планируемого использования - в поездке, на важном мероприятии и т.п. Компания Samsung сатега не несет ответственности за любые потери и убытки, которые могут возникнуть вследствие неисправности фотокамеры.
- Храните данное руководство в надежном месте.
- ** Microsoft Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- Все торговые марки и наименования изделий, упомянутые в данном руководстве, являются зарегистрированными товарными знаками, находящимися в собственности соответствующих компаний.

Описание значков

Данное руководство содержит инструкции, которые помогут вам работать с фотокамерой правильно, соблюдая меры безопасности. Это поможет вам предотвратить риск возникновения опасности для здоровья окружающих.



ОПАСНО!

Знак "ОПАСНО!" указывает на опасную для жизни ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или тяжелым телесным повреждениям.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Знак "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или тяжелым телесным повреждениям.



ВНИМАНИЕ

Знак "ВНИМАНИЕ" указывает на потенциально опасную для жизни ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к легким или средним телесным повреждениям.

Опасно!

- Не пытайтесь переделать данную фотокамеру. Это может привести к возгоранию, телесным повреждениям, поражению электрическим током или причинить значительный ущерб вам или фотокамере. Внутренний осмотр, обслуживание и ремонт должны выполняться дилером или в центре по обслуживанию фототехники компании Samsung.
- Во избежание взрыва не используйте данное изделие в непосредственной близости от горючих и взрывоопасных газов.
- Не пользуйтесь фотокамерой при попадании в нее жидкости или посторонних предметов.
 Выключите фотокамеру и затем отсоедините источник питания. Обратитесь к дилеру или в центр по обслуживанию фототехники компании Samsung. Прекратите пользоваться фотокамерой, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не вставляйте и не опускайте металлические или легковоспламеняющиеся посторонние предметы в фотокамеру через функциональные проемы, например, отсеки для карты памяти или батарей.
 Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не касайтесь фотокамеры влажными руками. При этом может возникнуть оласность поражения электрическим током.

Предупреждение

- Не пользуйтесь фотовспышкой в непосредственной близости от людей или животных.
 Срабатывание вспышки на очень близком расстоянии от глаз может повредить эрение.
- Во время съемки не направляйте объектив фотокамеры прямо на сильный источник света.
 Вы можете нанести непоправимый ущерб фотокамере или собственному зрению.
- В целях безопасности храните данное изделие и принадлежности к нему в недоступном для детей и животных месте во избежание таких несчастных случаев, как:
 - Проглатывание батарей или небольших принадлежностей фотокамеры. При несчастном случае незамедлительно обращайтесь к врачу.
 - Движущиеся части фотокамеры могут причинить телесные повреждения.
- В течение продолжительной эксплуатации батареи и фотокамера могут нагреться, что может привести к неполадкам в работе фотокамеры. В этом случае оставьте фотокамеру на несколько минут в нерабочем состоянии, чтобы она охладилась.
- Не заряжайте батареи, не подлежащие зарядке. Это может привести к взрыву.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных действию крайне высоких температур, например, в закрытом автомобиле, под прямым солнечном светом или в других местах со значительными колебаниями температуры. Высокая температура может повредить детали фотокамеры и вызвать возгорание.
- Во время работы с фотокамерой не накрывайте ее ничем.
 Это может привести к повышенному тепловыделению и порче корпуса фотокамеры или вызвать возгорание.
 - Всегда пользуйтесь фотокамерой и ее принадлежностями в хорошо проветриваемом месте.

Внимание


- Протечка, перегрев или взрыв батарей могут стать причиной возгорания или телесных повреждений.
 - Используйте батареи, которые соответствуют требованиям для данной фотокамеры.
 - Не замыкайте батареи накоротко, не допускайте их нагрева, не бросайте после использования в огонь.
 - Убедитесь, что соблюдена полярность подключения батарей.
- Если вы не собираетесь работать с фотокамерой долгое время, извлеките из нее батареи.
 Батареи могут протечь, при этом едкий электролит может нанести фотокамере непоправимый ущерб.
- Не включайте фотовспышку, если она соприкасается с рукой или какими-либо предметами. Не дотрагивайтесь до фотовспышки после продолжительной работы с ней. Это может привести к ожогу.
- Можно использовать одноразовые сухие элементы, однако они обладают малым сроком службы из-за небольшой собственной емкости. Рекомендуем использовать аккумуляторные батареи, обладающие большей емкостью и более долгим сроком службы по сравнению с обычными батареями. (Аккумуляторные батареи обычно продаются только в специализированных магазинах).

Предупреждение Федеральной комиссии США по связи (FCC)


- Данное устройство было испытано в соответствии с ограничениями для цифровых устройств
 класса В согласно пункту 15 правил FCC. Данные ограничения направлены на защиту от вредных
 помех в установках коммерческого назначения. Данное устройство генерирует, абсорбирует и
 способно излучать колебания высокой частоты. Если установка и эксплуатация изделия не
 проведены в соответствии с данными указаниями, возможно появление вредных помех для
 радиосвязи. Мы не гарантируем полного отсутствия помех. Если во время работы данного
 устройства возникнут помехи, проделайте следующее.
 - Измените местоположение и направление антенн.
 - Увеличьте расстояние между фотокамерой и устройством, испытывающим воздействие помех.
 - Используйте другую сетевую розетку, расположенную дальше от устройства, испытывающего воздействие помех.
 - Свяжитесь с представителем компании Samsung или любым радиоинженером.
- Данное устройство соответствует пункту 15 правил FCC.
- Изменения или модификации, не санкционированные в прямой форме уполномоченной на то стороной, могут повлечь за собой аннулирование прав пользователя на эксплуатацию данного оборудования.

Системная диаграмма

Перед началом работы проверьте комплектность данного изделия. Для приобретения дополнительного оборудования обращайтесь к ближайшему к вам дилеру или в центр обслуживания корпорации Samsung.

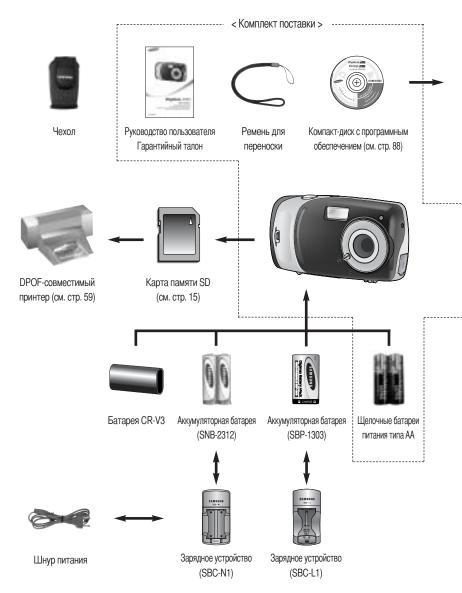

Системная диаграмма

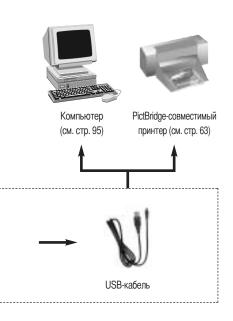

Системные требования

Для Windows

- ПК с процессором производительнее, чем MMX Pentium 233MHz (XP: Pentium II 300MHz)
- Windows 98/ 98SE/ 2000/ ME/ XP
- ОЗУ минимум 32Мб (XP:128Мб)
- 140Мб свободного места на жестком диске
- USB-порт
- Дисковод CD-ROM
- Монитор с 16-битовой глубиной цвета и разрешением экрана 800 x 600 пикселей (рекомендуется 24-битовая глубина цвета)

Для Macintosh

- Компьютер Power Mac G3 или мощнее
- Mac OS 9.2~10.3
- ОЗУ минимум 64Мб
- 110Мб свободного места на жестком диске
- USB-порт
- Дисковод CD-ROM
- QuickTime 6.01 или более поздняя версия (для Видеосъемки)

ВНИМАНИЕ


Для подключения фотокамеры к компьютеру или принтеру необходимо использовать USB-кабель из комплекта поставки, в противном случае внешние устройства не смогут распознать фотокамеру.

Элементы управления и выполняемые ими функции

Спереди и сверху



Вид сзади и снизу

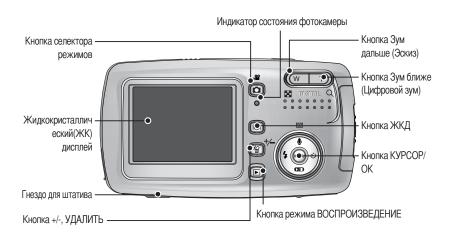

Элементы управления и выполняемые ими функции

Вид сбоку/ Кнопка КУРСОР/ ОК



Кнопка Звукозапись/ Звуковой комментарий/ Вверх



Кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ и ПАУЗА/ ВНИЗ

Ж Кнопка ОК в данном руководстве обозначает кнопку МЕНЮ.

Кнопка селектора режимов

- Режимы работы фотокамеры выбираются с помощью кнопки селектора режимов (далее селектор режимов), расположенной на задней панели. У данной фотокамеры имеются 2 режима съемки. Они перечислены ниже.
- При каждом нажатии селектора режимов режимы фотокамеры меняются в следующем порядке:
 (Фотосъемка → Видео)
- При включении фотокамера автоматически переходит в режим фотосъемки.
- Режим Фотосъемка



Можно выбрать следующие режимы: АВТО (□), ПРОГРАММНЫЙ (□) или СЮЖЕТ. В режиме СЮЖЕТ можно выбрать следующие меню: НОЧЬ, ПОРТРЕТ, ПЕЙЗАЖ И ФЕЙЕРВЕРК.

• Режим Видео



Продолжительность съемки видеоклипа ограничена доступным для записи временем, обусловленным емкостью памяти.

Формат изображения и тип получаемого файла указаны ниже.

- Размер изображения : 640Х480, 320Х240(по выбору пользователя)
- Тип файла видеоклипа : AVI(MJPEG)

Элементы управления и выполняемые ими функции

■ Индикатор автоспуска

Значок	Состояние	Описание
ა ^{2S}	Мигает	В течение 2 сек индикатор быстро мигает с интервалом в 0,25 сек.
ঙ	Мигает	Первые 7 сек светодиод мигает с интервалом в 1 сек. В течение последних 3 сек индикатор быстро мигает с интервалом в 0,25 сек.
ల	Мигает	Один снимок будет сделан приблизительно через 10 сек, а еще через 2 сек второй снимок.

■ Индикатор состояния фотокамеры

Состояние	Описание
Питание включено	Как только фотокамера готова к съемке, включается и затем выключается индикатор.
После того как снимок сделан.	Индикатор мигает во время записи снимка и выключается, когда фотокамера готова к съемке
Во время видеосъемки.	Индикатор мигает с интервалом в 1 сек
Во время записи звука.	Индикатор мигает с интервалом в 1 сек
Если подключен USB-кабель.	Индикатор включается (ЖК-дисплей выключается)
Идет передача данных	Индикатор мигает (ЖК-дисплей выключается)

■ Значки режимов

РЕЖИМ	ABTO	ПРОГРАММНЫЙ	видео	ЗАПИСЬ ЗВУ	/КА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	
Значок	•	P	,99	00		
РЕЖИМ	СЮЖЕТ					
I L/IVIIVI	НОЧНАЯ СЪЕМ	КА ПОРТР	ET	ПЕЙЗАЖ	ФЕЙЕРВЕРК	
Значок	Œ	0				

Как пользоваться источниками питания

■ Для электропитания фотокамеры используются только батареи.

Подключение батарей питания

 В цифровой фотокамере рекомендуется использовать батареи следующих типов (хранившиеся после выпуска не более одного года).

Не подлежащие зарядке батареи: типа АА - щелочные

CR-V3 - ионно-литиевая батарея

Аккумуляторы : тип AA - Ni-MH (Рекомендуется Samsung SNB-2312)

тип CR-V3 - Li-ion (Рекомендуется Samsung SBP-1303)

- Щелочные батареи широкодоступны, однако срок их службы зависит от производителя и условий съемки
- Выключайте питание, если фотокамера не используется.
- Не заряжайте батареи, не подлежащие зарядке. Это может стать причиной взрыва.
- Отключите батареи, если вы не будете пользоваться фотокамерой долгое время.
 Батареи, если их оставить внутри фотокамеры, со временем могут потерять заряд, а также потечь.
- Поскольку марганцевые батареи не могут обеспечить требуемой потребляемой мощности, рекомендуется использовать батареи большой емкости, перечисленные выше.
- Низкая температура (ниже O°C) может повлиять на работу батарей и уменьшить срок их действия.
 Емкость батарей обычно восстанавливается при нормальной температуре.
- Не подключайте старые и новые батареи одновременно.
- После продолжительной работы корпус фотокамеры может нагреться. Это совершенно нормально.

Подключение источников питания

Подключение батарей питания

: Если после подключения батарей фотокамера не включается, проверьте полярность их подключения (+/-).



1. Сдвиньте крышку отсека батарей в направлении стрелки и откройте ее.





2. Вставьте батареи, соблюдая полярность подключения (+ / -).

[Как вставить батареи типа AA] [Как вставить батарею типа CR-V3]



3. Чтобы закрыть крышку отсека батарей, сдвиньте ее до щелчка.

■ Состояние батареи отображается тремя значками на ЖК-дисплее.

Индикатор батарей питания			
Состояние батарей	Батареи полностью	Приготовьте новые	Батареи питания разряжены.
питания	заряжены	батареи	Замените их на новые

Как пользоваться картой памяти

Обращение с картой памяти

- Перед первым использованием вновь приобретенной карты памяти обязательно отформатируйте ее (см. стр. 72) также не забудьте отформатировать карту памяти, если данные на ней не читаются фотокамерой или какие-то изображения были записаны на другой фотокамере.
- Выключайте питание фотокамеры, когда вы вставляете или извлекаете карту памяти
- Характеристики карты памяти ухудшаются при ее многократном использовании. В этом случае необходимо приобрести новую карту. Гарантия компании Samsung не распространяется на износ карты памяти.
- Карта памяти сложное электронное устройство. Не сгибайте и не роняйте ее, не подвергайте сильным ударам.
- Не храните карту памяти в зоне действия сильного электрического или магнитного поля например, возле акустической системы или телевизора.
- Не используйте и не храните карту в экстремальных температурных условиях.
- Не допускайте загрязнения карты памяти или попадания на нее жидкости. Если это произойдет, протрите карту начисто мягкой тканью.
- Если карта памяти не используется, храните ее в оригинальной упаковке.
- Интенсивное использование карты памяти приводит к ее нагреву. Это совершенно нормально.
- Не используйте карту памяти, которая уже устанавливалась на другую фотокамеру
 Для использования такой карты памяти сначала отформатируйте ее на данной фотокамере.
- Не используйте карту памяти, отформатированную на другой модели цифровой фотокамеры или на другом устройстве чтения карт памяти.


Сохранность данных на карте памяти

- Записанные данные могут быть повреждены в следующих случаях:
 - Когда карта памяти используется неправильно.
 - Если во время записи, удаления (форматирования) или чтения данных выключить питание или извлечь карту памяти.
- Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных.
- Рекомендуем копировать важные данные с карты памяти на другие носители, например, дискеты, жесткие диски, компакт-диски и т.п.
- Если свободной памяти недостаточно: при нажатии кнопки спуска появится сообщение [HET MECTA!] и камера работать не будет. Чтобы увеличить свободную память фотокамеры, замените карту памяти или удалите ненужные снимки, хранящиеся в памяти.

Как пользоваться картой памяти

ПОДСКАЗКА

- Фотокамера автоматически выключится, если открыть отсек для батарей при включенном электропитании.
- Во избежание повреждения данных, хранящихся на карте памяти, не извлекайте ее, если мигает индикатор состояния фотокамеры (зеленый).
- Фотокамера может работать с картами памяти SD CARD и MMC (мультимедийная карта).

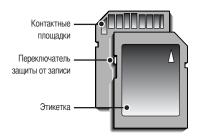

На карте памяти SD CARD имеется переключатель защиты от записи, не позволяющий удалить изображения или форматировать карту. Если переключатель на карте памяти SD CARD сдвинуть вниз, то данные будут защищены. Если переключатель сдвинуть вверх, то защита данных будет отменена. Перед началом съемки сдвиньте вверх переключатель на карте памяти SD CARD.


[Карта памяти SD КАРТА (цифровая карта памяти с защитой данных)]

■ При использовании встроенной памяти емкостью 16Мб можно записать следующее количество изображений. Приведенные цифры являются приблизительными, так как на размер изображения могут влиять, например, характеристики объектов съемки.

РЕЖИМ	Режим ФОТОСЪЕМКА				Режим ВИДЕО		
Качество/ Формат	2560(P)	2048	1600(M)	1024	640(E)	640	320
ОТЛИЧНОЕ	9	13	17	38	81	-	-
ХОРОШЕЕ	18	27	37	78	145	-	-
НОРМА	29	42	50	113	234	-	-
15FPS	-	-	-	-	-	26CEK	1MUH 11CEK
24FPS	-	-	-	-	-	18CEK	40CEK

Как вставить карту памяти

 Выключите питание фотокамеры и откройте крышку отсека для батарей, сдвинув ее по направлению стрелки и затем откинув вверх.



 Направьте карту памяти лицевой стороной к задней панели фотокамеры (ЖК-дисплею), а контактами – к передней панели (объективу), затем задвиньте в слот до щелчка.



Чтобы закрыть крышку отсека батарей, сдвиньте ее до щелчка.
 Если карта памяти входит с трудом, не вставляйте ее с силой.
 Проверьте направление установки и затем вставьте карту правильно. Вы можете повредить слот для карты памяти, если вставляете карту не тем концом.




Извлечение карты памяти

- С помощью кнопки питания выключите фотокамеру.
 Откройте крышку отсека батарей, нажмите на карту памяти, как показано на рисунке, и отпустите.
- 2. Извлеките карту памяти и закройте крышку отсека.



Индикатор ЖК-дисплея

■ На ЖК-дисплее отображается информация о выбранных при съемке функциях и настройках.

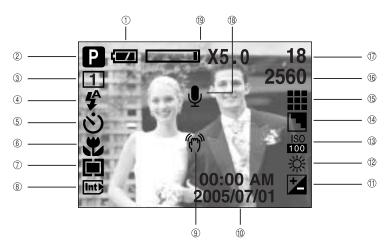

[Изображение и состояние]

Nº	Описание	Значки	Страница
1	Батарея		Стр.14
2	Режим записи	P P My	Стр.11~12
	Гежим записи		Стр.36
3	Непрерывная съемка	1 2 4 8	Стр.40
4	Фотовспышка	\$^ ◆ \$ \$ €	Стр.26
5	Время срабатывания автоспуска	ల ²⁸ లు ల్ల	Стр.28
6	Макро	**	
7	Экспозамер		Стр.39
8	Индикатор вставленной карты памяти	Int) SD)	
9	Предупреждение о вибрации фотокамеры	(m) ⁿ	Стр.22
10	Дата/ час	2005/07/01 00:00AM	
11	Коррекция экспозиции		Стр.32
12	Баланс белого	AWB ※ ← ←	Стр.30

Индикатор ЖК-дисплея

13	ISO	ISO ISO ISO 400	Стр.31
14	Резкость		Стр.42
15	Качество изображения	::	Стр.38
16	Размер изображения	2560, 2048, 1600, 1024, 640	Стр.37
17	Количество оставшихся для съемки кадров	18	
17	Доступное время для записи (видео/ звук)	00:01:11/00:25:50	
18	Звуковой комментарий	<u> •</u>	Стр.25
19	Коэффициент цифрового зума	□□■ X5.0	

Начинаем съемку

- Если карта памяти вставлена в фотокамеру, фотокамера будет работать именно с ней.
 Если карта памяти не вставлена, фотокамера работает только со встроенной памятью.
- Приступаем к фотосъемке
 - 1. Вставьте батареи (стр. 14). Подключите батареи, соблюдая полярность подключения (+ / -).
 - Вставьте карту памяти (стр. 17). Поскольку данная фотокамера имеет встроенную память 16Мб, устанавливать карту памяти необязательно. Если карта памяти не установлена, снимки будут записываться во встроенной памяти. Если вставлена карта памяти, снимки будут записываться на нее.
 - 3. Закройте крышку отсека для батарей.
 - 4. Нажмите кнопку питания, чтобы включить фотокамеру.
 - С помощью селектора режимов выберите режим ФОТОСЪЕМКА.



[Режим ФОТОСЪЕМКА]

- 6. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- 7. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска.

Начинаем съемку

- Тип файла : AVI(MJPEG)

- Запись видеоклипа
 - Шаги с 1 по 4 аналогичны описанным в рекомендациях для фотосъемки.
 - 5. С помощью селектора режимов выберите режим ВИДЕО.
 - Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
 - 7. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска.
 При нажатии на кнопку спуска начнется запись видеоклипа,
 - продолжительность которой ограничена доступным для записи временем. Если отпустить кнопку спуска, запись видеоклипа все равно будет продолжаться. Для остановки записи снова нажмите на кнопку спуска.
 - нажмите на кнопку спуска.
 Размер изображения : 640Х480, 320Х240 (Выбирается пользователем)



[Режим ВИДЕО]

- Временная приостановка записи видеоклипа (последовательная запись)
 Данная фотокамера позволяет приостановить запись видеоклипа, чтобы пропустить ненужные сцены.
 С помощью данной функции можно запечатлеть нужные сцены в одном видеоклипе, при этом не придется записывать несколько отдельных видеоклипов.
- Работа в режиме последовательной записи
 Шаги 1-6 аналогичны описанным в рекомендациях для режима
 ВИДЕО.
 - При нажатии на кнопку спуска начнется видеосъемка, продолжительность которой ограничена доступным для записи временем. Если отпустить кнопку спуска, запись видеоклипа все равно будет продолжаться.
 - Чтобы приостановить запись, нажмите кнопку Пауза (►/ID).
 - 9. Чтобы продолжить запись, снова нажмите кнопку Пауза (►/ID).
 - 10. Для остановки записи снова нажмите на кнопку спуска.



[Последовательная запись видеоклипа]

Начинаем съемку

- Работа в режиме ЗАПИСЬ ЗВУКА
 - Дважды нажав кнопку звукозаписи, выберите режим Звукозапись. (Находясь в режиме Видео, однократно нажмите кнопку звукозаписи, чтобы выбрать режим Звукозапись)
 - 2. Для записи звука нажмите кнопку спуска.
 - Нажмите кнопку спуска один раз, и звукозапись будет продолжаться в течение всего доступного для записи времени (макс: 1 час) Время записи отображается на ЖК-дисплее.
 Если кнопку спуска отпустить, запись звука все равно будет продолжаться.
 - Для остановки записи снова нажмите на кнопку спуска.
 - Тип файла: WAV
 - Для записи звука оптимальное расстояние между вами и фотокамерой (микрофоном) порядка 40см.





[Режим ЗАПИСЬ ЗВУКА]

- Как сделать паузу во время записи звука
 Данная фотокамера позволяет временно приостановить запись звука и пропустить ненужные
 фрагменты. С помощью данной функции можно записать любимые голоса сразу в один,
 а не в несколько файлов.
 - Нажмите кнопку спуска, запись звука будет продолжаться в течение всего доступного времени. Запись звука будет продолжена, даже если отпустить кнопку спуска.
 - 2. Чтобы приостановить запись, нажмите кнопку Пауза ().
 - Чтобы продолжить запись, снова нажмите кнопку Пауза (► ✓ ID).
 - 4. Для остановки записи снова нажмите на кнопку спуска.




[Приостановка записи звука]

ПОДСКАЗКА

• Для записи звука оптимальное расстояние между вами и фотокамерой (микрофоном) порядка 40см.

Начинаем съемку

- Режим фокусировки Обычный (△♠)
 Диапазон фокусировки 1м~бесконечность.
 При выборе данного режима фокусировки на ЖК-дисплее не будет значка фокусировки.
 - # Чтобы изображение оставалось резким, расстояние до объекта съемки должно находиться в пределах 1м~бесконечность.



* Чтобы изображение оставалось резким, расстояние до объекта съемки должно находиться в пределах 0.2м.





На что нужно обращать внимание при съемке

- Если выбраны режимы Вспышка отключена или Медленная синхронизация, на ЖК-дисплее может появиться предупреждающий индикатор вибрации фотокамеры ("⟨¬¬)"). В таком случае используйте штатив, установите фотокамеру на устойчивую поверхность или выберите режим съемки с фотовспышкой.
- Коррекция экспозиции при съемке в условиях встречного света. При съемке вне помещения не направляйте объектив фотокамеры в сторону солнца, так как снимок может получиться темным из-за встречного света. При встречном свете используйте заполняющую вспышку (стр. 26), точечный экспозамер (стр. 39) или экспокоррекцию (стр. 32).
- Не заслоняйте объектив или фотовспышку во время съемки.

Настройка фотокамеры с помощью кнопок

■ Режимы съемки можно настроить при помощи кнопок фотокамеры.

Кнопка ПИТАНИЯ

- Используется для включения и выключения электропитания фотокамеры.
- Если фотокамера бездействует в течение некоторого времени (около 60сек), она автоматически переключается в режим энергосбережения (ЖК-дисплей: ВЫКЛ, индикатор состояния фотокамеры: ВКЛ). Чтобы возобновить работу с фотокамерой, нажмите любую кнопку, кроме кнопки питания.



После определенного периода бездействия фотокамера автоматически переходит в режим энергосбережения для экономии энергии батарей питания. Дополнительные сведения о функции автоматического отключения питания представлены на стр. 70.

Кнопка СПУСКА

- Используется для съемки или записи звука в режимах.
- В режиме ВИДЕО
 при нажатии кнопки спуска до упора включается запись
 видеоклипа. Нажмите кнопку спуска, и начнется запись
 видеоклипа, продолжительность которой ограничена доступным
 для записи временем, обусловленным свободным местом в
 памяти. Для остановки записи снова нажмите на кнопку спуска.



В режиме ФОТОСЪЕМКА
 При нажатии кнопки спуска до конца происходит фотографирование и запись данных снимка.
 Если выбрать запись звукового комментария, она начнется сразу по окончании записи изображения.


Кнопка зума W/T

• Если меню не отображается, данные кнопки выполняют функцию кнопок ОПТИЧЕСКИЙ ЗУМ и ЦИФРОВОЙ ЗУМ.



• Зум БЛИЖЕ Цифровой зум Ближе

: При нажатии кнопки ZOOM Т включается цифровое зумирование. Если отпустить кнопку Т, цифровой зум остановится на выбранном значении. При достижении максимального значения цифрового зума(5X) нажатие кнопки Т ни к чему не приводит. Значение цифрового зума можно проверить по цифровым меткам [X1,1~X5,0] рядом со шкалой масштабирования.





[Зум ДАЛЬШЕ]










[Цифровой зум 5Х]

• Зум ДАЛЬШЕ Цифровой зум ДАЛЬШЕ

: когда включен цифровой зум, при нажатии кнопки W масштаб съемки будет уменьшаться пошагово. При освобождении кнопки зума W цифровое зуммирование прекращается.







кнопки ДАЛЬШЕ W.





Нажатие



[Цифровой зум 2,5Х] [Зум ДАЛЬШЕ]

ПОДСКАЗКА

- Чтобы использовать функцию цифрового зуммирования, необходимо включить ЖК-дисплей.
- Получение снимков с цифровым зумом занимает несколько большее время. Для данного действия потребуется некоторое время.
- Цифровой зум недоступен во время записи видеоклипа.
- При съемке с цифровым зумом возможно ухудшение качества снимков.

Кнопка записи звукового комментария(🕒)/ ВВЕРХ

- Во время отображения меню нажмите кнопку ВВЕРХ, чтобы сдвинуть курсор субменю вверх.
- Когда на ЖК-дисплее нет меню, кнопка ВВЕРХ выполняет функцию кнопки записи звука.
 К записанному снимку вы можете добавить звук, например, свой звуковой комментарий.
- Запись звукового комментария
 - 1. С помощью селектора режимов выберите режим ФОТОСЪЕМКА.
 - 2. Нажмите кнопку ЗВУКОВОЙ КОММЕНТАРИЙ. Если на ЖК-дисплее появился индикатор записи звукового комментария, настройка закончена.







[Подготовка к записи звукового комментария]

[Запись звукового комментария

- 3. Нажмите на кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Снимок записывается на карте памяти.
- Звук будет записываться в течение десяти секунд с момента записи снимка. Во время записи звука нажатие кнопки спуска прекращает запись звукового комментария.

ПОДСКАЗКА

- Для записи звука оптимальное расстояние между вами и фотокамерой (микрофоном) порядка 40см
- Функция записи звукового комментария срабатывает только один раз и затем автоматически выключается.

Кнопка Вниз

- Во время отображения меню нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти от главного меню к субменю или сдвинуть курсор субменю вниз.
- Если меню не отображается, кнопка ВНИЗ не работает в режиме Съемка.

Кнопка Фотовспышка(🕹)/ Влево

- Во время отображения меню на ЖК-дисплее при нажатии кнопки ВЛЕВО курсор сдвигается к левому значку.
- Когда на ЖК-дисплее не отображается меню, кнопка ВЛЕВО выполняет функцию кнопки ФОТОВСПЫШКА (4).
- Выбор режима фотовспышки
 - С помощью селектора режимов выберите режим ФОТОСЪЕМКА.
 - Нажимайте кнопку Фотовспышка до тех пор, пока на ЖК-дисплее не появится индикатор нужного режима фотовспышки.
 - На ЖК-дисплее появляется индикатор режима фотовспышки.
 Выбирайте правильные параметры фотовспышки исходя из условий съемки.





[Выбор режима Автовспышка]

• Зона действия вспышки

Метод фокусировки	Диапазон фокусировки		
Авто	1.0м ~ 2.5м		
Макро	0.2м		

ПОДСКАЗКА

- Частое использование фотовспышки приводит к уменьшению срока службы батарей питания.
- В нормальных рабочих условиях время зарядки фотовспышки обычно составляет около 5 секунд.
 Если батареи питания старые, время зарядки увеличивается.
- Во время непрерывной съемки, записи видеоклипа фотовспышка не работает.
- Производите съемку с учетом зоны действия фотовспышки.
- Если объект сильно отражает свет или расстояние до него слишком мало, качество изображения не гарантируется.

Кнопка Фотовспышка(🕏)/ Влево

• Индикатор режима Фотовспышка

ЗНАЧОК	Режим фотовспышки	Описание
\$	Автовспышка	Если объект съемки или фон темные, фотовспышка включается автоматически.
©	Авто/ Устранение эффекта "красные глаза"	Если объект съемки или фон темные, фотовспышка включается автоматически, при этом специальная функция устраняет эффект "красные глаза".
4	Заполняющая вспышка	Фотовспышка срабатывает независимо от освещения.
₽ S	Медленная синхронизация	Для достижения правильной экспозиции фотовспышка подсвечивает объект синхронно с медленной скоростью срабатывания затвора. При выборе данной функции рекомендуется использовать штатив. Во время съемки при слабой освещенности на ЖК-дисплее появляется предупреждающий индикатор вибрации фотокамеры ("")").
3	Отключение фотовспышки	Фотовспышка не срабатывает. Выбирайте данный режим в тех местах, где фотосъемка со вспышкой запрещена. Когда съемка производится при слабом освещении, на ЖК-дисплее появляется индикатор вибрации камеры ("")).

• Рабочие режимы фотовспышки (в зависимости от режима съемки)

	•	P	,22	U			
\$ ^	Χ	0	Х	Х	Х	Х	Х
©	0	0	Х	Х	0	Х	Х
4	Χ	0	Х	Х	Х	Х	Х
₽ S	Χ	0	Х	0	Х	Х	Х
3	0	0	0	0	0	0	0

Кнопка Автоспуск(👏)/ Вправо

- Когда на ЖК-дисплее отображается меню, при нажатии кнопки ВПРАВО курсор сдвигается к правому значку меню.
- Когда на ЖК-дисплее не отображается меню, кнопка ВПРАВО выполняет функцию кнопки Автоспуск
 (3) Данная функция используется, когда фотограф хочет сам оказаться в кадре.
- Выбор функции автоспуска.
 - 1. С помощью селектора режимов выберите режим ВИДЕО или ФОТОСЪЕМКА.
 - 2. Нажимайте кнопку АВТОСПУСК, пока на ЖК-дисплее не появится индикатор нужного режима.
 - На ЖК-дисплее появляется значок съемки с автоспуском с задержкой в 2 сек или 10 сек. В режиме Видео доступен только автоспуск через 10 сек.
 - Автоспуск через 2 сек (3²⁵)
 После нажатия кнопки спуска на пульте ДУ съемка происходит с задержкой в 2 секунд.
 - Автоспуск через 10 сек ())
 После нажатия кнопки спуска на пульте ДУ съемка происходит с задержкой в 10 секунд.
 - Авойной автоспуск (ა) один снимок будет сделан приблизительно через 10 сек, а еще через 2 сек второй снимок. При съемке с фотовспышкой, в зависимости от времени ее зарядки, срабатывание автоспуска с задержкой в 2 сек может произойти позже этого времени.



[Выбор автоспуска через 10 сек]


 При включенном автоспуске после нажатия кнопки спуска снимок будет сделан спустя выбранное время.

ПОДСКАЗКА

- При съемке с автоспуском индикатор автоспуска работает следующим образом:
 Автоспуск через 2 сек : Индикатор автоспуска в течение 2 сек мигает с интервалом в 0,25 сек.
 Автоспуск через 10 сек : Индикатор автоспуска в течение первых 7 сек мигает с интервалом в 1 сек, в течение оставшихся 3 сек он мигает с интервалом в 0,25 сек.
- Если после включения автоспуска нажать кнопку питания, кнопку автоспуска или кнопку спуска, функция автоспуска будет отменена.

Кнопка MENU/ OK (MEHЮ/ OK)

- При нажатии кнопки МЕНЮ на ЖК-дисплее появляется меню выбранного режима работы фотокамеры. При повторном нажатии кнопки ЖК-дисплей возвращается в первоначальное состояние.
- Меню можно вызвать при выборе следующих режимов:ВИДЕО и ФОТОСЪЕМКА. Меню недоступно, если выбран режим ЗАПИСЬ ЗВУКА.
- Если меню отображается на ЖК-дисплее, эта кнопка используется для сдвига курсора к субменю или подтверждения данных.



ПОДСКАЗКА

- Меню не отображается на ЖК-дисплее в следующих случаях:
 - При нажатии другой кнопки.
 - При обработке данных сделанного снимка.
 - Когда батареи питания разряжены.

 С помощью кнопки +/- можно настроить значения баланса белого, светочувствительности, экспокоррекции, выдержки и диафрагмы.

Главное меню	Субменю	Доступные режимы съемки	
БАЛАНС БЕЛОГО	АВТО, СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ, ОБЛАЧНО, ЗАКАТ, ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА ХБ, ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА ТБ, ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА.	P 22	
Коррекция экспозиции	-2.0 ~ 0.0 ~ +2.0 (с шагом 0,5EV)	P	
ISO	AUTO, 100, 200, 400	P	
Диафрагменное число Выдержка	Выдержка: 8 - 1/1000 cek Диафрагменное число: F 3,5/ F 7,0	Œ	

- Баланс белого: управление балансом белого позволяет корректировать цвета так, чтобы они казались естественнее.
- Настройка баланса белого
 - Нажмите кнопку +/-, а затем с помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите значок баланса белого (AWB). На ЖК-дисплее появится полоса меню баланса белого, как показано рядом.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО установите нужное значение баланса белого. Установленное вами значение появляется на ЖК-дисплее.

ABTO AWB : фотокамера

автоматически

выбирает нужный баланс белого в зависимости от условий освещения.

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ; для съемки вне помещения.
ОБЛАЧНО ; для съемки в облачную пого

: для съемки в облачную погоду.

Лампы дневного света ТБ : съемка при освещении лампами теплого белого света.

(обыкновенные осветительные лампы).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА 💻 : дает возможность настроить баланс белого в зависимости от условий съемки.

Разное освещение может быть причиной изменения цветопередачи на снимках.

 Снова нажмите кнопку +/-. Произведенная настройка будет сохранена, а режим настройки баланса белого выключится.



- Пользовательская настройка баланса белого
 Настройки баланса белого могут незначительно отличаться в зависимости от условий съемки.
 С помощью пользовательской настройки можно выбрать самый подходящий баланс белого для конкретных условий съемки.
 - Выделите меню пользовательских настроек баланса белого CUSTOM () и нажмите кнопку ОК.
 - Поместите лист белой бумаги перед фотокамерой таким образом, чтобы ЖК-дисплей стал полностью белым, затем нажмите кнопку спуска.
 - Нажмите кнопку ОК, и пользовательская настройка баланса белого будет сохранена.
 - Пользовательская настройка баланса белого станет активной при съемке следующего снимка.
 - Произведенная настройка баланса белого сохраняется до ее следующего изменения.
 - ₩ Кнопка ОК в данном руководстве обозначает кнопку МЕНЮ.





- ISO: во время съемки вы можете выбрать светочувствительность ISO.
 Светочувствительность фотокамеры выражается в единицах ISO.
- Выбор светочувствительности ISO

 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значение светочувствительности.
 - AUTO : светочувствительность фотокамеры изменяется автоматически с учетом освещенности или яркости объекта съемки.



- 100, 200, 400: увеличив светочувствительность, можно уменьшить выдержку при той же самой освещенности. Однако в условиях интенсивного освещения изображение может оказаться передержанным. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность фотокамеры, и, следовательно, выше ее способность производить съемку в темноте.
 Однако высокая светочувствительность может стать причиной увеличения уровня шумов изображения, которое при этом становится более зернистым.
- Если снова нажать кнопку +/-, произведенная настройка будет сохранена, и режим выбора светочувствительности выключится.

■ Коррекция экспозиции: данная фотокамера автоматически корректирует экспозицию в зависимости от условий освещенности. С помощью кнопки +/- можно выбрать значение экспозиции.

• Экспокоррекция

- Нажмите кнопку +/-, а затем с помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите значок экспокоррекции (☑). Появится полоса настройки экспокоррекции, как показано на рисунке.
- С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО установите необходимое значение поправки экспозиции.



* Отрицательное значение экспокоррекции уменьшает экспозицию. Обратите внимание, что положительное значение экспокоррекции увеличивает экспозицию, так что изображение на ЖК-дисплее становится светлым, поэтому вам, возможно, не удастся получить хороший снимок.

■ Настройка выдержки и диафрагмы

 данная фотокамера автоматически выбирает значения выдержки и диафрагмы в зависимости от условий съемки, однако в режиме НОЧНАЯ СЪЕМКА можно выбрать выдержку и диафрагму самостоятельно.

- 1) Выбор режима Ночная съемка
- С помощью селектора режимов выберите режим ФОТОСЪЕМКА.
- 2. Нажмите кнопку MENU.
- 3. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [РЕЖИМ].
- 4. С помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите меню [СЮЖЕТ] и нажмите кнопку Вправо.
- 5. С помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите меню [НОЧЬ].
- 6. Нажмите кнопку MENU. Меню исчезнет, и фотокамера переключится в режим Ночная съемка.



- 2) Настройка выдержки и диафрагмы
- 1. Находясь в режиме Ночная съемка, нажмите кнопку +/-. Появится экран, как показано справа.
- С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значение выдержки. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите диафрагменное число.
- Снова нажмите кнопку +/-. Выбранное значение будет сохранено, и фотокамера переключится в режим Ночная съемка. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска.



Кнопка ЖКД

 Состояние записи можно проверить на ЖК-дисплее. При нажатии кнопки ЖКД в режимах съемки ФОТОСЪЕМКА и ВИДЕО информация на ЖК-дисплее меняется, как показано ниже.





Нажатие кнопки ЖКД

■ Если выключить ЖК-дисплей, загорается индикатор состояния фотокамеры.

Настройка фотокамеры с помощью ЖК-дисплея

 Функции съемки можно настроить с помощью меню на ЖК-дисплее. В любом режиме, кроме режима ЗАПИСЬ ЗВУКА, при нажатии кнопки MENU на ЖК-дисплее появляется меню.

ПОДСКАЗКА

- Меню не отображается на ЖК-дисплее в следующих случаях:
 - При нажатии другой кнопки.
 - Во время обработки данных изображения
 - Когда батареи питания разряжены.
- Кнопка ОК в данном руководстве обозначает кнопку МЕНЮ.
- В зависимости от выбранного режима доступны следующие функции.

Пункты, отмеченные являются настройками по умолчанию.

Значок меню	Главное меню	Субменю		Режимы работы фотокамеры	Страница
MODE		ABTO			
	РЕЖИМ	ПРОГРАМ.			
		С Ю Ж Е Т	НОЧЬ		Стр. 36
			ПОРТРЕТ		
			ПЕЙЗАЖ		
			ФЕЙЕРВЕРК		
	PA3MEP	2560X1920(P) 2048X1536 1600X1200(M)			
			1024X768		Стр. 37
			640X480(E)		
		640X480		ß	
			320X240	"	
	КАЧЕСТВО		ОТЛИЧНОЕ		
		ХОРОШЕЕ НОРМА			Стр. 38
			24FPS		
			ЭКСПОЗАМЕР	МУЛЬТИСЕГМ ТОЧЕЧНЫЙ	
UNUI IUSAIVIEP	P		C1p. 39		

Настройка фотокамеры с помощью ЖК-дисплея

Значок меню	Главное меню	Субменю		Режимы работы фотокамеры	Страница
	СЪЕМКА	ЕДИНИЧН		P	Стр. 40
	O DEIVINA	2, 4, 8 КАДРА			
	ЭФФЕКТ	Н	OPMA		
		ЧЕРНО-БЕЛОЕ		P 🕾	Стр. 40
		СЕПИЯ			
	Ф.РАМКА	ВЫКЛ.		P	Стр. 41
	Ψ.ΓΑΙΨΙΙΛΑ	1~9			
		МЯГКАЯ		P	Стр. 42
	РЕЗКОСТЬ	HOPMA			
		ВЫСОКАЯ			
My	MYSET	ЗАГРУЗ	ОТМЕНИТЬ	P	Стр. 43
			MYSET 1, 2, 3		
		COXPAH	MYSET 1, 2, 3		

^{*} Меню могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Работа с меню

- Включите фотокамеру и нажмите кнопку MENU. Появится меню всех режимов фотокамеры, кроме меню записи звука ().
- 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО можно перейти от одного меню к другому.



3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ можно выбрать субменю.



 Выберите субменю, и выбранное значение будет сохранено. Нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.

Режим

■ Выберите нужный режим фотосъемки.

[АВТО] : используется для обычной съемки используется

для обычной съемки.

[ПРОГРАМ.] : При выборе автоматического режима съемки

всегда устанавливаются оптимальные настройки фотокамеры. Вы также можете вручную настроить все функции, кроме диафрагмы и

выдержки.

[СЮЖЕТ] : с помощью данного меню можно легко выбрать

оптимальные настройки для различных съемочных

ситуаций.

[НОЧЬ] - используется для съемки ночью или в темное время суток.

[ПОРТРЕТ] - фотографирование людей.

[ПЕЙЗАЖ] - съемка на фоне зеленого леса или голубого неба.

[ФЕЙЕРВЕРК] - съемка во время фейерверка.

* В режимах [НОЧЬ], [ФЕЙЕРВЕРК] возможно появление вибрации фотокамеры. Для предотвращения появления вибрации, пользуйтесь при съемке штативом.



[Режим ФОТОСЪЕМКА]

Размер

■ Выберите нужный размер изображения.

Режим	Режим ФОТОСЪЕМКА				Режим	видео	
Значок	2560	2560 2048 1600 1024 640					320
Размер	2560X1920	2048X1536	1600X1200	1024X768	640X480	640X480	320X240



[Режим ФОТОСЪЕМКА]



[Режим ВИДЕО]

- Чем выше разрешение, тем меньше снимков можно сделать, так как снимок, сделанный с более высоким разрешением, занимает больше памяти, чем снимок, сделанный с низким разрешением.
- Доступные в режиме АВТО размеры изображения перечислены ниже.
 - Р(2560Х1920) : для последующей распечатки изображений
 - М(1600Х1200) : для переноса изображений на ПК
 - Е(640Х480) : для отправки изображений по электронной почте

Качество

■ Выберите коэффициент сжатия в зависимости от предназначения ваших снимков. Чем выше коэффициент сжатия, тем ниже качество получаемого снимка.

Mode	Режим ФОТОСЪЕМКА			Режим В	ВИДЕО
Значок	III III :::			15F	24F
Субменю	ОТЛИЧНОЕ	ХОРОШЕЕ	HOPMA	15FPS	24FPS
Формат файлов	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi





[Режим ПРОГРАММА]

[Режим ВИДЕО]

 При использовании встроенной памяти емкостью 16Мб можно записать следующее количество изображений. Приведенные цифры являются приблизительными, так как на размер изображения могут влиять, например, характеристики объектов съемки.


Режим		Режим ФОТОСЪЕМКА					ВИДЕО
Качество/Размер	2560	2048	1600	1024	640	640	320
ОТЛИЧНОЕ	9	13	17	38	81	-	-
ХОРОШЕЕ	18	27	37	78	145	-	-
HOPMA	29	42	50	113	234	-	-
15FPS	-	-	-	-	-	26CEK	1MUH 11CEK
24FPS	-	-	-	-	-	18CEK	40CEK

- ОТЛИЧНОЕ самое высокое качество, НОРМА худшая настройка.
 Выбирайте настройку в зависимости от предназначения ваших снимков.
- Этот формат файла соответствует стандарту DCF (Design rule for Camera File system Правило проектирования формата файлов для фотокамер)
- ЈРЕG, сокращ. Joint Photographic Experts Group (объединенная группа экспертов по фотографии):
 ЈРЕG стандарт сжатия изображения, разработанный объединенной группой экспертов по фотографии. Данный способ чаще всего используется для сжатия фотоизображений и графических файлов, так как при этом достигается эффективное сжатие данных без заметных потерь.

Экспозамер

■ Если не удается подобрать подходящую экспозицию и получить более яркие снимки, попробуйте изменить метод экспозамера.

[МУЛЬТИСЕГМ] () : Экспозиция вычисляется по среднему значению яркости разных участков изображения. При этом на результат вычисления преимущественно влияет яркость центральной области изображения. Данный режим подходит для обычной съемки.



[Режим ПРОГРАММА]

[ТОЧЕЧНЫЙ](💽)

: экспозамер будет сделан в центральной зоне кадра, как показано справа. Этот метод удобен для выбора правильной экспозиции объекта в центре кадра вне зависимости от встречного света.



[Зона точечного экспозамера]

ПОДСКАЗКА

• Если объект находится вне зоны фокусировки, не используйте точечный метод экспозамера, поскольку экспозиция будет определена неправильно. В этом случае лучше произвести коррекцию экспозиции.

Непрерывная съемка


■ Выберите количество снимков в серии для режима непрерывной съемки.

- [ЕДИНИЧН] : съемка только одного кадра

- [2, 4, 8 КАДРОВ] : снимите серию снимков одним нажатием

кнопки спуска. Режим непрерывной съемки отключается после съемки первой серии

снимков.



[Режим ПРОГРАММА]

• Максимально доступное количество снимков в серии в зависимости от размера/ качества снимка

Размер Качество	ОТЛИЧНОЕ	ХОРОШЕЕ	HOPMA
2560X1920	2	2	2
2048X1536	2	2	2
1600X1200	2	2	4
1024X768	4	8	8
640X480	8	8	8


^{*} Высокое разрешение и качество снимка увеличивают время сохранения файла, при этом увеличивается и продолжительность режима ожидания.

Эффект

■ С помощью процессора фотокамеры к сделанным снимкам можно добавлять специальные эффекты.



[Режим ПРОГРАММА]



[Режим ВИДЕО]

НОРМА : изображение без добавления эффектов. ЧЕРНО-БЕЛОЕ : делает изображение чернобелым.

СЕПИЯ : придает отснятым изображениям желто-коричневые тона сепии.

^{*} Если выбрано субменю [2, 4, 8 КАДРОВ], фотовспышка будет отключена автоматически.

^{*} Если после выбора количества кадров в серии в режиме непрерывной съемки изменить настройки размера или качества изображения, субменю [СЪЕМКА] автоматически изменится на [ЕДИНИЧН].

Рамка

- Для будущего снимка можно выбрать одну из 9 различных рамок.
 - Если в меню [Ф.РАМКА]выбрать субменю [ВЫКЛ.]или выключить и снова включить фотокамеру в режиме ПРОГРАММА, произойдет отмена выбора фоторамки.
 - Можно выбрать такие рамки:



[Режим ПРОГРАММА]





[PAMKA 2]



[PAMKA3]




[PAMKA4]




[PAMKA 5]



[PAMKA 6]



[PAMKA7]




[PAMKA8]



[PAMKA9]

Резкость

■ Настройте резкость получаемых при съемке изображений.
Эффект изменения резкости невозможно увидеть на ЖК-дисплее до съемки, так как данная функция выполняется только в процессе записи отснятого изображения в память.



[Режим ПРОГРАММА]

Субменю	Значок	Описание
МЯГКАЯ		Края объектов на изображении сглаживаются.
		Данный эффект подходит для редактирования изображений на ПК.
НОРМА		Края объектов на изображении становятся резкими.
		Эта настройка удобна для печати.
ВЫСОКАЯ		Края объектов на изображении подчеркнуто выражены. Они будут выглядеть
KANUJIDD	L	резкими, но в записанном изображении могут появиться искажения.

Сохранение/ Загрузка конфигурации фотокамеры (Мои настройки)

- В режиме Мои настройки можно сохранить часто используемые настройки фотокамеры (СОХРАН),
 чтобы их использовать позже (ЗАГРУЗ).
- Сохранение конфигурации настроек фотокамеры: доступно в режиме ПРОГРАММА.
 - 1. Нажмите кнопку MENU и с помощью кнопок Влево/ Вправо выберите меню [MYSET] (Мои настройки).
 - 2. С помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите меню [COXPAH] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок Влево/ Вправо выберите номер сегмента меню Мои настройки.
 - 4. Нажмите ОК, чтобы сохранить текущие настройки под выбранным номером в меню MySET (Мои настройки).



[Режим ПРОГРАММА]

- Загрузка сохраненной конфигурации настроек фотокамеры: доступна в режиме ПРОГРАММА.
 - 1. Нажмите кнопку MENU и с помощью кнопок Влево/ Вправо выберите меню [MYSET] (Мои настройки).
 - 2. С помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите меню [ЗАГРУЗ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - Для загрузки сохраненных настроек с помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите номер сегмента меню Мои настройки.
 - Нажмите ОК, чтобы загрузить новую конфигурацию настроек фотокамеры, сохраненную в соответствующем сегменте меню Мои настройки.




[Режим ПРОГРАММА]

- * Текущий номер сегмента меню Мои настройки появится на ЖК-дисплее вверху слева.
- * Если в меню [ЗАГРУЗ] выбрать [СОХРАН] или выключить и снова включить фотокамеру, произойдет выход из режима Мои настройки.

Индикатор ЖК-дисплея

■ На ЖК-дисплее отображается информация об условиях съемки

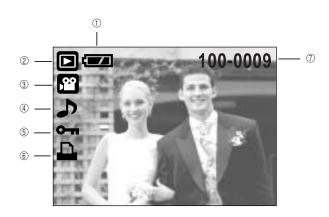

Nº	Описание	Значок	Страница
1	Батарея		Стр. 14
2	Режим воспроизведения		
3	Тип файла	<u></u>	
4	Звукозапись	J	Стр. 48
5	Индикатор защиты	Отп	Стр. 58
6	Индикатор DPOF	<u> </u>	Стр. 59
7	Номер записанного изображения	100-0009	

■ Нажав кнопку ЖКД, можно убедиться в том, что:

	100-0009
SIZE : 2	560X1920
AV : F	
- TV :1	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN
FLASH : C	
DATE: 2	005/07/01
1	100

 SIZE
 :2560X1920
 Размер

 AV
 : F3.5
 Светосила

 TV
 : 1/18
 Выдержка

 FLASH
 : OFF
 В зависимости от того,

используется или нет

фотовспышка.

DATE : 2005/07/01 Дата записи

Включение режима воспроизведения

- Если карта памяти вставлена в фотокамеру, фотокамера будет работать именно с ней.
- Если карта памяти не вставлена, фотокамера работает только со встроенной памятью.
- После включения фотокамеры кнопкой питания, можно включить режим воспроизведения, нажав кнопку Воспроизведение, а нажав ее еще раз, включить режим съемки.
- Режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ можно выбрать с помощью кнопок фотокамеры и ЖК-дисплея.

- Воспроизведение фотоснимка
 - 1. С помощью кнопки воспроизведения выберите режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (<a>).



2. На ЖК-дисплее появится последний снимок, хранящийся в памяти.



- 3. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите изображение, которое хотите воспроизвести.
- ** Чтобы включить ускоренный просмотр изображений в режиме воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку Влево или Вправо.



- Чтобы переключиться из режима воспроизведения в выбранный режим съемки, нажмите кнопку спуска.
- Кнопка ОК в данном руководстве обозначает кнопку МЕНЮ.

Включение режима воспроизведения

- Воспроизведение видеоклипа
 - Шаги 1 2 аналогичны описанным в рекомендациях по воспроизведению фотоснимка.

 - 4. Для воспроизведения видеоклипа нажмите кнопку воспроизведения (**ДЛД**).
 - Чтобы приостановить воспроизведение видеоклипа, снова нажмите кнопку воспроизведения.
 - Если еще раз нажать кнопку воспроизведения, воспроизведение видеоклипа возобновится.
 - Чтобы во время воспроизведения "перемотать" видеоклип назад, нажмите кнопку ВЛЕВО. Чтобы включить "перемотку" вперед, нажмите кнопку ВПРАВО.
 - Чтобы выключить воспроизведение видеоклипа, нажмите кнопку воспроизведения, а затем нажмите кнопку ВЛЕВО или ВПРАВО.





• Воспроизведение звукозаписи

Для воспроизведения звуковых файлов, записанных с помощью фотокамеры, подключите фотокамеру к ПК. (см. стр. 95) На ПК должны быть установлены звуковая карта и звуковые колонки. Перед подключением фотокамеры к ПК не забудьте установить драйвер фотокамеры.

- 1. Подсоедините фотокамеру к ПК.
- 2. Откройте Проводник, а затем папку DICM/100SSCAM на съемном диске.
- 3. Выберите файл звукозаписи (wav).
- 4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Сору (Копировать).
- Выберите папку на ПК, в которую вы хотите записать файл, щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите Paste (Вставить).
- 6. Щелкните по только что сохраненному файлу. Слева от окна Проводника появится проигрыватель.
- 7. Щелкните по кнопке Play (Воспроизведение), чтобы воспроизвести файл звукозаписи.
- Способ воспроизведения звуковых комментариев к снимкам аналогичен способу воспроизведения файлов звукозаписи.





[Кнопка Воспроизведение]

Настройка фотокамеры с помощью кнопок

 Находясь в режиме воспроизведения, можно легко произвести настройку всех его функций с помощью кнопок фотокамеры.

Кнопка Эскиз (💽)/ Увеличение (Q)

- Вы можете просматривать несколько изображений на одном экране, увеличить выбранное изображение, вырезать и сохранить его часть.
- Эскизное представление
 - Если на дисплее показано изображение в полный экран, нажмите кнопку эскиз.
 - 2. В режиме эскиз снимок, показанный последним перед включением режима эскиз, становится выделенным.
 - Нажмите кнопку КУРСОР/ ОК, чтобы перейти к нужному изображению.











[Режима показа эскизов]

- Увеличение изображения
 - 1. Выберите изображение, которое вы хотите увеличить, и нажмите кнопку увеличения.
 - Различные участки изображения можно просматривать с помощью кнопки КУРСОР/ ОК.
 - Нажав кнопку Эскиз, можно вернуться к первоначальному полноформатному изображению.
 - Чтобы определить, увеличено изображение на дисплее или нет, проверьте наличие индикатора увеличения внизу слева ЖК-дисплея. (Если изображение не увеличено, индикатор отсутствует). Также можно проверить часть изображения, выбранную для увеличения.
 - Видеоклипы и WAV-файлы увеличить невозможно.
 - При увеличении изображения может показаться, что его качество ухудшилось.





Кнопка Эскиз (💽)/ Увеличение (Q)

• Максимальный коэффициент увеличения и размер изображения.

Размер изображения	2560	2048	1600	1024	640
Максимальный коэффициент увеличения	X7.0	X5.0	X3.0	X2.0	X2.0

- Подрезка: можно вырезать нужную часть изображения и сохранить ее в отдельном файле.
 - Выберите изображение, которое вы хотите увеличить, и нажмите кнопку увеличения.
 - Различные участки изображения можно просматривать с помощью кнопки КУРСОР/ОК.
 - Нажмите кнопку MENU, и на ЖК-дисплее появится сообщение, как показано рядом.
 - 4. С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите значения субменю и нажмите кнопку ОК. ОБРЕЗ : после подрезки изображения сохраняются под тем же именем. ОТМЕНИТЬ: операция подрезки отменяется.
 - ** Функцию обрезки применить невозможно, если для сохранения вырезанного изображения не хватает памяти.

Кнопка записи звукового комментария(🌘)/ ВВЕРХ

- Во время отображения меню на ЖК-дисплее при нажатии кнопки ВВЕРХ курсор сдвигается вверх.
- Когда на ЖК-дисплее нет меню, кнопка ВВЕРХ выполняет функцию кнопки записи звука. К записанному снимку можно добавить звуковое сопровождение.
- Добавление звукового комментария к снимку
 - 1. С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выделите снимок, к которому хотите добавить звуковое сопровождение.
 - Нажмите кнопку записи звука (), на дисплее появится индикатор записи звука. Теперь фотокамера готова к записи звука.



X2.0

Кнопка записи звукового комментария (🎍)/ ВВЕРХ

- Чтобы начать запись, нажмите кнопку спуска, запись звука к снимку будет продолжаться в течение 10 сек. Во время записи звука на дисплее появится окно состояния записи, как показано рядом.
- 4. Запись можно остановить, нажав кнопку спуска еще раз.
- 5. После окончания записи звукового комментария на ЖК-дисплее появится значок (**_**).
 - Звуковой комментарий к видеоклипу записать невозможно.
 - Для записи звука оптимальное расстояние между вами и фотокамерой (микрофоном) порядка 40см
 - Звуковой комментарий сохраняется в файл формата *.wav с тем же именем, что и файл изображения, к которому он относится.
 - Если к снимку со звуковым комментарием записать новый звуковой комментарий, то старый звуковой комментарий будет удален.





Кнопка Воспроизведение и Пауза ()/ Вниз

- В режиме воспроизведения кнопка Воспроизведение и пауза/ Вниз работает следующим образом:
 - Если отображается меню.

Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти от главного меню к субменю или сдвинуть курсор субменю вниз.

- Во время воспроизведения видеоклипа

В режиме Стоп : воспроизводится видеоклип.

Во время воспроизведения : временно приостанавливает воспроизведение.

В режиме паузы : возобновляет воспроизведение



[Видеоклип не воспроизводится]



[Идет воспроизведение видеоклипа]



[Воспроизведение видеоклипа временно приостановлено]

Кнопки ВЛЕВО/ ВПРАВО/ MENU/ OK

■ Кнопки ВЛЕВО/ ВПРАВО/ MENU/ ОК включают следующее.

- Кнопка ВЛЕВО : если отображается меню, нажмите кнопку ВЛЕВО, чтобы выделить значок меню

слева от курсора.

- Кнопка ВПРАВО : если отображается меню, нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы выделить значок меню

справа от курсора или перейти к вспомогательному меню.

- Kнопка MENU : если нажать кнопку MENU, на ЖК-дисплее появится меню режима

воспроизведения. При повторном нажатии кнопки ЖК-дисплей возвращается а

первоначальное состояние.

- Кнопка ОК : когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка ОК используется для

подтверждения настроек, выбранных с помощью кнопок КУРСОР/ ОК.

Кнопка ЖКД ([С])

■ На ЖК-дисплее появится информация о съемке.
При нажатии кнопки воспроизведения на ЖК-дисплее появится последнее записанное в памяти изображение.
При нажатии кнопки ЖКД в режиме воспроизведения информация на ЖК-дисплее([]) меняется как показано ниже. [Изображение и значки] → [Изображение и информация] → [Только изображение]





Нажатие кнопки LCD (ЖКД)

Кнопка Удалить(🏠)

- Удаляет изображения, хранящиеся на карте памяти.
- Удаление изображений в режиме воспроизведения
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите изображение, которое необходимо удалить, и нажмите кнопку УДАЛИТЬ (("А))




- 2. На ЖК-дисплее появится сообщение, как показано рядом.
- С помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите значения субменю и нажмите кнопку ОК.

При выборе [УДАЛИТЬ] : удаляются все выбранные

изображения.


При выборе [ОТМЕНИТЬ] : удаление изображений отменяется.



- Удаление изображений в режиме Эскиз.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО и ВПРАВО выберите изображение, которое необходимо удалить, а затем нажмите кнопку УДАЛИТЬ.
 - 2. На ЖК-дисплее появится следующее сообщение.







3. С помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите значения субменю и нажмите кнопку ОК.

При выборе [УДАЛИТЬ] : удаляются все выбранные изображения. При выборе [ОТМЕНИТЬ] : удаление изображений отменяется.

ПОДСКАЗКА

 Перед удалением изображений следует загрузить те из них, которые вы хотите сохранить, на компьютер или установить на них защиту.

Настройка воспроизведения при помощи ЖК-дисплея

- Функции режима ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ можно изменять с помощью ЖК-дисплея. В режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ при нажатии кнопки MENU на ЖК-дисплее отображается меню. В режиме воспроизведения можно произвести настройки следующих меню. Чтобы сделать снимок после выбора настроек меню режима воспроизведения, нажмите кнопку воспроизведения или спуска.
- Кнопка ОК в данном руководстве обозначает кнопку МЕНЮ.

Значок меню	Главное меню	Субменю	Вспомогательное меню	Страница	
		ИНТЕРВАЛ	1, 3, 5, 10 CEK		
	СЛАЙДШОУ	ПОВТОР	ВЫКЛ./ ВКЛ.	Стр. 55	
		НАЧАТЬ			
		90' ПО ЧАС	-		
		90' ПРТ ЧАС	-		
	ВРАЩАТЬ	180	-	Стр. 56	
		ГОРИЗОНТАЛ	-		
		ВЕРТИКАЛ	-		
		2048X1536	-		
		1600X1200	-		
	ИЗМ.РАЗМ	1024X768	-	Стр. 57	
		640X480	-		
		ЛОГОТИП	-		
	ЗАЩИТА	1 ФОТО	СНЯТЬ/ ЗАЩИТИТЬ	- Стр. 58	
	ЗАЩИТА	ВСЕ ФОТО	СНЯТЬ/ ЗАЩИТИТЬ		
	УДАЛ. ВСЕ	HET	-	Стр. 59	
W	УДАЛ. DOL	ДА	-	C1p. 39	
		СТАНДАРТ	1 ФОТО/ ВСЕ ФОТО		
	DPOF	индекс	НЕТ/ ДА	Стр. 59	
	DFOF	ФОРМАТ	ПО УМОЛЧ./ 3X5/ 4X6/ 5X7/ 8X10	~ Стр. 61	
		ОТМЕНИТЬ	СТАНДАРТ/ ИНДЕКС/ ФОРМАТ		
25	КОПИЯ	HET	-	Стр. 62	
ŬĐ)	NOI IVIZI	ДА	-	Ο ΙΡ. 02	

Настройка воспроизведения при помощи ЖК-дисплея

 Данное меню доступно, если фотокамера подключена к принтеру, поддерживающему режим PictBridge, с помощью USB-кабеля (кабель для прямого подключения приобретается дополнительно).

Значок меню	Главное меню	Субменю	Вспомогательное меню	Страница	
	ИЗОБРАЖ.	1 ФОТО	-	CTD 64	
5/1)	NOODPA/K.	ВСЕ ФОТО	-	- Стр. 64	
	ПЕЧАТЬ	СТАНДАРТ	-	Crn CF	
	HEALD	индекс	-	Стр. 65	
	ПЕЧАТЬ DPOF	HET	-	Стр. 65	
	TIENATE DEOF	ДА	-	C1p. 03	
	АВТО УСТАНОВКА	HET	-	Стр. 66	
	ABTO JOTATIOBICA	ДА	-	C1p. 66	
			ABTO		
	ВЫБОРЧН УСТАНОВКА		ОТКРЫТКА		
			4X6		
		ФОРМАТ	2L		
			A4		
			LETTER		
			A3		
(C)			ABTO	Стр. 66	
			индекс	-	
			Б/ ГРАНИЦ		
		РАЗМЕЩЕН	1		
		ГАЗІЛЕЩЕП	2		
			4	-	
			6		
			8		

Настройка воспроизведения при помощи ЖК-дисплея

Значок меню	Главное меню	Субменю	Вспомогательное меню	Страница	
			ABTO		
		ТИП	РАНРИЗО		
		IVIII	ФОТО		
		F	FASTPHO.		
			ABTO		
		VALIENTEN	ЧЕСТВО ЧЕРНОВИК	Стр. 66	
	ВЫБОРЧН УСТАНОВКА	HC	НОРМА		
	DDIDOPAH YOTAHODKA		ОТЛИЧНОЕ		
			ABTO		
		ДАТА	ВЫКЛ.		
			ВКЛ.		
			ABTO		
		АПЙАФРМИ	ВЫКЛ.		
			ВКЛ.		
	СБРОС	HET	-	Стр. 67	
	ODI 00	ДА	-	01p.07	

^{*} Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.

Включение слайд-шоу

- Снимки можно воспроизводить непрерывно с заданным интервалам.
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [СЛАЙДШОУ].



- Интервал воспроизведения : выберите интервал показа слайдов.
 - 1. С помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите меню [ИНТЕРВАЛ] и нажмите кнопку Вправо.
 - 2. С помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите интервал показа.
 - 3. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите кнопку ОК.
- Повтор слайд-шоу: выберите, надо ли повторять слайд-шоу после показа всех слайдов или прекратить показ.
 - 1. С помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите меню [ПОВТОР] и нажмите кнопку Вправо.
 - 2. С помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите нужное субменю.
 - При выборе [ВЫКЛ.] : слайд-шоу прекратится после показа всех слайдов.
 - При выборе [ВКЛ.] : слайд-шоу будет повторяться до его отмены.
 - 3. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите кнопку ОК.
- Как начать слайд-шоу: включить показ слайд-шоу можно только с помощью меню [НАЧАТЬ].
 - 1. С помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите меню [НАЧАТЬ].
 - 2. Чтобы начать слайд-шоу, нажмите кнопку ОК.
 - Чтобы приостановить слайд-шоу, нажмите кнопку Воспроизведение/ Пауза.
 - Нажмите кнопку Пауза(►/II) еще раз, чтобы возобновить слайд-шоу.
 - Нажмите кнопку Menu, чтобы остановить слайд-шоу

- Время загрузки зависит от размера изображения и его качества.
- Во время демонстрации слайд-шоу на дисплее появляется только первый кадр видеофайлов.
 В случае файла звукозаписи появится значок записи звука.

Поворот изображения

- Записанное изображение можно повернуть на любой угол.
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [ВРАЩАТЬ].
 - 3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите нужное субменю.






[90' ПО ЧАС] : поворот снимка по часовой стрелке



[90' ПРТ ЧАС] : поворот снимка против часовой стрелки



[180] : поворот снимка на 180 градусов



[ГОРИЗОНТАЛ]: повернуть изображение по горизонтали



[ВЕРТИКАЛ]: повернуть изображение по вертикали

 Нажмите кнопку ОК. Повернутое изображение будет сохранено в файл с новым именем, и меню исчезнет. При просмотре повернутого изображения на ЖК-дисплее слева и справа от него могут появиться пустые полосы.

Изменить размер

- Изменение разрешения (размера) полученных снимков. Чтобы сохранить изображение в качестве заставки, выберите [ЛОГОТИП]. Измененный файл изображения будет записан под новым именем.
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [ИЗМ.РАЗМ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.



• Изменение размера

Изменить размер	2048X 1536	1600X 1200	1024X 768	640X 480	ЛОГОТИП
2560	0	0	0	0	0
2048	Х	0	0	0	0
1600	Х	Х	0	0	0
1024	Х	Х	Х	0	0
640	Х	Х	Х	Х	0

- Изображение большого размера можно уменьшить, но не наоборот.
- Можно изменить размер только изображений формата JPEG. При этом ВИДЕО-и WAV-файлы изменить невозможно.
- Можно изменить разрешение только файлов, сжатых в формате JPEG 4:2:2.
- Измененный файл изображения будет записан под новым именем. Изображение, полученное с помощью меню [ЛОГОТИП], записывается не на карту памяти, а во встроенную память.
- Можно записать только одно изображение, полученное с помощью меню [ЛОГОТИП].
 Если записать новое изображение, существующая заставка будет удалена
- Если для записи нового файла не хватает места, на ЖК-дисплее появляется сообщение [HET MECTA!], и новое изображение записано не будет.

Защита изображений от удаления

- С помощью данной функции можно установить защиту выбранных снимков от случайного удаления (ЗАЩИТИТЬ). С помощью данной функции можно также разблокировать снимки, которые защищены от удаления (СНЯТЬ).
- Защита изображений
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [ЗАЩИТА].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.

[1 ФОТО] : установка/ снятие защиты только для одного снимка, отображаемого на ЖК-дисплее.

[ВСЕ ФОТО] : установка/ снятие защиты для всех хранящихся в памяти изображений.

4. С помощью кнопок BBEPX/ ВНИЗ выберите нужное вспомогательное меню и нажмите кнопку OK.

СНЯТЬ] : отменяет функцию защиты.

[ЗАЩИТИТЬ] : устанавливает функцию ЗАЩИТА.

- Если во время шага 3 выбрать субменю [1 ФОТО], установку или снятие защиты для другого изображения можно сделать, нажимая кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО. Если нажать кнопку спуска, меню Защита изображения исчезнет.
- Если во время шага 3 выбрать [ВСЕ ФОТО], меню Защита изображения исчезнет.
- После установки защиты изображения на ЖК-дисплее появляется значок защиты (От). (На незащищенном изображении индикатор защиты показан не будет)
- В режиме БЛОКИР при включении функций [УДАЛИТЬ]/
 [УДАЛ. ВСЕ] снимок/ снимки невозможно удалить,
 но МОЖНО форматировать (ФОРМАТИР).







Удаление всех изображений

- Из всех файлов, записанных на карту памяти, можно удалить те файлы из вложенной папки DCIM, которые не защищены от удаления. Следует помнить, что после удаления восстановить изображения, на которых нет защиты от удаления, будет невозможно. Важные для вас снимки перед удалением следует сохранить на диске компьютера. Файл заставки записан во встроенной памяти фотокамеры (то есть не на карте памяти), поэтому он сохранится даже при удалении всех файлов, хранящихся на карте памяти.
- Удаление всех изображений
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [УДАЛ. ВСЕ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.

При выборе [HET] : удаление всех изображений отменяется.

При выборе [ДА] : появляется диалоговое окно подтверждения удаления.



- При выборе [УДАЛИТЬ] : нажмите ОК, и все незащищенные изображения будут удалены.
- При выборе [ОТМЕНИТЬ] : нажмите ОК, и изображения не будут удалены.

DPOF

- DPOF (формат цифровой печати) позволяет записать информацию о печати на карту памяти в папку MISC. Выберите снимки, которые необходимо распечатать, а также количество копий.
- Если для изображения записаны параметры печати DPOF, то на ЖК-дисплее появляется индикатор DPOF. Снимки можно распечатать на принтерах, поддерживающих параметр DPOF, или в соответствующих фотолабораториях, число которых постоянно увеличивается.
- Данная функция недоступна для видеоклипов и файлов звукозаписи.
- Если выбрать данное меню, не вставляя карту памяти, субменю [DPOF] будет недоступно.

DPOF: CTAHДAPT

- Данная функция позволяет записать для файла изображения информацию о количестве копий для печати.
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [DPOF].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [СТАНДАРТ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите [1 ФОТО] или [ВСЕ ФОТО], затем нажмите кнопку ОК. Окно для выбора количества копий.

[1 ФОТО] : выберите количество копий только для

текущего снимка.

[ВСЕ ФОТО] : выберите количество копий для каждого снимка

(кроме видеоклипов и звукозаписей).

- С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите количество копий и нажмите кнопку ОК.
- Рядом со снимками, для которых выбрано количество распечатываемых копий, появляется значок DPOF (🚨).





DPOF: Индекс

- Изображения (кроме видеоклипов и звукозаписи) можно распечатать в виде индекса.
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [DPOF].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ИНДЕКС] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - 4. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите нужное субменю. При выборе [HET] : изображение не будет распечатано в

формате индекса.
При выборе [ДА] : изображение будет распечатано в формате индекса.

5. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.



DPOF: **ΦOPMAT**

- При печати изображений, хранящихся на карте памяти, можно выбрать формат отпечатка. Меню [ФОРМАТ] доступно только при работе с DPOF 1.1-совместимыми принтерами.
- Настройка формата отпечатка
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [DPOF].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ФОРМАТ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.
 - * ФОРМАТ: ПО УМОЛЧ., 3Х5, 4Х6, 5Х7, 8Х10
 - * Формат отпечатка по умолчанию [ПО УМОЛЧ.] определяется изготовителем принтера. Более подробные сведения о настройках по умолчанию вашего принтера приведены в руководстве пользователя принтера.

DPOF: OTMEHUTЬ

- Можно отменить настройки [СТАНДАРТ], [ИНДЕКС], а также [ФОРМАТ].Отмените настройку, чтобы вернуться к настройке по умолчанию.
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [DPOF].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ОТМЕНИТЬ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите нужное субменю.
 При выборе [СТАНДАРТ]: отменяется настройка печати

отпечатка стандартного формата.

При выборе [ИНДЕКС] : отменяется настройка печати индекса.

При выборе [ФОРМАТ] : отменяется настройка формата отпечатка.

5. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.





КОПИРОВАТЬ НА КАРТУ ПАМЯТИ

- Позволяет копировать файлы изображений на карту памяти.
- Копирование на карту памяти
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите меню [КОПИЯ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.
 - При выборе [HET] : прекращает выполнение функции копирования на карту памяти
 - При выборе [ДА] : появляется сообщение [ЖДИТЕ!] и происходит копирование всех



изображений из встроенной памяти на карту памяти. После завершения копирования появляется экран режима воспроизведения.

- Если выбрать данное меню, не вставив карту памяти, то выбрать субменю в меню [КОПИЯ] будет невозможно.
- Если на карте памяти недостаточно места для копирования файлов из встроенной памяти (16Мб), то при выполнении команды [КОПИЯ] будет скопирована только часть снимков, после чего появится сообщение [HET MECTA!]. Затем снова включится режим воспроизведения. Перед тем как вставить в фотокамеру карту памяти, не забудьте удалить с нее ненужные изображения, чтобы освободить дополнительное место.
- ◆ Если вы перемещаете на карту изображения, хранящиеся во встроенной памяти, при помощи операции [КОПИЯ], то на карте создается папка 101SSCAM во избежания дублирования имени вложенной папки. Каждый раз при выполнении операции [КОПИЯ] номер папки SSCAM увеличивается. (Например: 100SSCAM, 101SSCAM, 102SSCAM, 103SSCAM...)
 Если вы перемещаете на карту изображения, хранящиеся во встроенной памяти, при помощи операции [КОПИЯ], то на карте создается папка 101SSCAM во избежания дублирования имени вложенной папки.

PictBridge

С помощью USB-кабеля данную фотокамеру можно подключить к принтеру, поддерживающему режим непосредственной печати (приобретается отдельно), и распечатать изображения прямо с фотокамеры. видеоклипы и звукозапись распечатать невозможно. Ниже приведены настройки меню PictBridge.

ИЗОБРАЖ. : выбор снимков для распечатки.

настройка печати : настройка параметров печати(АВТО УСТАНОВКА/ ВЫБОРЧН УСТАНОВКА)

ПЕЧАТЬ : печать снимков


ПЕЧАТЬ DPOF : печать DPOF-файлов

СБРОС : инициализация функций PictBridge

• Как подсоединить фотокамеру к принтеру

1. Чтобы включить фотокамеру, сдвиньте кнопку питания.

- Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
- С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙК].
- 4. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [USB] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 5. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ПРИНТЕР] и нажмите кнопку ОК.
- 6. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.
- 7. Соедините фотокамеру с принтером с помощью USB-кабеля из комплекта фотокамеры, как показано ниже.
- 8. Включите принтер.

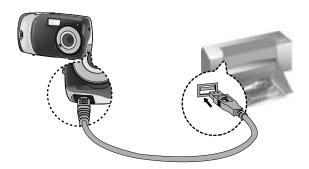



Режим PictBridge: выбор изображения

- Выбор снимков для распечатки
 - Подсоедините фотокамеру к принтеру. Перед подключением фотокамеры к принтеру в меню USB выберите настройку [ПРИНТЕР] (см. стр. 63).
 - 2. Откроется меню режима [ИЗОБРАЖ.].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимый пункт субменю и нажмите кнопку ОК.

При выборе [1 ФОТО] : настройки режима PictBridge будут

использованы только для снимка,

который в данный момент отображается на дисплее.

При выборе [BCE ФОТО] : настройки режима PictBridge будут использованы для всех снимков,


кроме файлов видеоклипов и звукозаписи.



 - После выбора (1 ФОТО) или [ВСЕ ФОТО) появится экран, как показано ниже, с помощью которого можно выбрать количество копий.



[При выборе [1 ФОТО]]



[При выборе [ВСЕ ФОТО]]

- С помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите количество копий для печати. Макс. 30 копий.
- С помощью кнопок Влево/ Вправо выделите другой снимок и выберите для него количество копий для печати.
- После настройки количества копий для печати нажмите ОК, чтобы сохранить выбранные настройки.
- Нажав кнопку спуска, можно вернуться в меню без сохранения настройки количества копий для печати.



PictBridge: печать

- Распечатка снимков
 - Подсоедините фотокамеру к принтеру. Перед подключением фотокамеры к принтеру в меню USB выберите настройку [ПРИНТЕР] (см. стр. 63).
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [ПЕЧАТЬ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимый пункт субменю и нажмите кнопку ОК.

[СТАНДАРТ] : печать выбранного количества копий снимков,

хранящихся на карте памяти. Каждый снимок распечатывается на отдельном листе бумаги.

[ИНДЕКС] : на одном листе бумаги распечатывается несколько изображений.

- Появится экран, как показано справа, и снимок будет распечатан. Если нет выбранных снимков, появится сообщение [НЕТ СНИМКОВ!]. Чтобы отменить печать, во время печати нажмите кнопку спуска, и появится меню [ИЗОБРАЖ.].
- ** Количество снимков при печати индекса может быть различным, та как оно зависит от принтера.



ПЕЧАТЬ

HACTP.:OK

СТАНДАРТ

СДВИГ: ф

- ПЕЧАТЬ DPOF: Позволяет непосредственно распечатывать файлы в соответствии с заданными параметрами DPOF.
 - Подсоедините фотокамеру к принтеру. Перед подключением фотокамеры к принтеру в меню [USB] выберите настройку [ПРИНТЕР] (см. стр. 63).
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [ПЕЧАТЬ DPOF].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимый пункт субменю и нажмите кнопку ОК.

[НЕТ] : отмена печати.

[ДА] : непосредственная распечатка файла с пользованием информации DPOF.

В зависимости от модели принтера и его изготовителя некоторые меню могут быть недоступны.
 Если принтер не поддерживает DPOF-печать, меню отображается, но будет недоступно для настройки.




Режим PictBridge: настройка печати

АВТО УСТАНОВКА


- Подсоедините фотокамеру к принтеру. Перед подключением фотокамеры к принтеру в меню USB выберите настройку [ПРИНТЕР] (см. стр. 63).
- С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [АВТО УСТАНОВКА].
- С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимый пункт субменю и нажмите кнопку ОК.

[HET] : остаются прежние значения настройки [ВЫБОРЧН УСТАНОВКА].

[ДА] : все значения параметров меню [ВЫБОРЧН УСТАНОВКА] изменяются автоматически.



- Подсоедините фотокамеру к принтеру. Перед подключением фотокамеры к принтеру в меню [USB] выберите настройку [ПРИНТЕР] (см. стр. 63).
- 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [ВЫБОРОЧН НАСТРОЙКА].
- С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимый пункт субменю и нажмите кнопку ВПРАВО.
- С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимый пункт субменю и нажмите кнопку ОК.



АВТО УСТАНОВКА

HACTP.:OK

СДВИГ: ф


• Ниже перечислены все настройки меню:

Меню	Функция Субменю		
ФОРМАТ	Размер бумаги для печати	ABTO, OTKPЫTKA, 4x6, 2L, A4, LETTER, A3	
РАЗМЕЩЕН	Количество снимков для печати на одном листе бумаги	АВТО, ИНДЕКС, Б/ГРАНИЦ, 1, 2, 4, 6, 8	
ТИП	Качество бумаги для печати	АВТО, ОБЫЧНАЯ, ФОТО, FASTPHO.	
KAYECTBOQUALITY	Качество снимка для печати	АВТО, ЧЕРНОВИК, НОРМА, ОТЛИЧНОЕ	
ДАТА	Печатать ли дату	АВТО, ВЫКЛ., ВКЛ.	
АПЙАФРИИ	Печатать ли имя файла	АВТО, ВЫКЛ., ВКЛ.	

- Ж Некоторые пункты меню могут не поддерживаться принтером в зависимости от его модели и изготовителя.Если меню не поддерживается, оно отображается на ЖК-дисплее, но недоступно для настройки.
- ** Если значения настроек не будут изменены при автонастройке или настройке вручную, они автоматически останутся прежними.

Режим PictBridge: СБРОС

- Инициализация конфигурации после сделанных изменений.
 - Подсоедините фотокамеру к принтеру. Перед подключением фотокамеры к принтеру в меню [USB] выберите настройку [ПРИНТЕР] (см. стр. 63).
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [СБРОС].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимый пункт субменю и нажмите кнопку ОК.
 - При выборе [HET] : сброса настроек к первоначальным значениям не произойдет.
 - При выборе [ДА] : значения всех настроек печати и изображения вернутся к первоначальным.





Меню настроек

■ В данном режиме производятся основные настройки. Меню настроек доступно во всех режимах работы фотокамеры, кроме записи звука.

Пункты, отмеченные являются настройками по умолчанию.

■ Кнопка ОК в данном руководстве обозначает кнопку МЕНЮ.

Значок меню	Главное меню	Субменю	Вспомогательное меню	Страница
	ФАЙЛ	СБРОС		- Стр.69
		СЕРИЯ		
	АВТОВЫК	ВЫКЛ., 1, 3, 5, 7, 10МИН		Стр.70
	LANGUAGE	ENGLISH	PORTU.	- - Стр.71
		한국어	简体中文	
		FRANÇAIS	繁體中文	
		DEUTSCH	DANSK	
	LANGUAGE	ESPAÑOL	SVENSKA	
		ITALIANO	ไทย	
		РУССКИЙ	BAHASA	
SET		DUTCH	عر بي	
	ФОРМАТИР	HET		- Стр.72
		ДА		
	ДАТА	05/07/01		Стр.73
	ВРЕМЯ	13:00		Стр.73
	ФОРМ ДАТЫ	ГГ/ММ/ДД		Стр.74
		дд/мм/гг		
		мм/дд/гг		
	ВПЕЧАТЫВ	ВЫКЛ.		Стр.74
		ДАТА		
		ДЕНЬ & ЧАС		
	ЗВУК	ВЫКЛ.		- Стр.75
		ВКЛ.		


Меню настроек


Значок меню	Главное меню	Субменю	Вспомогательное меню	Страница
SET	USB	ПК		Стр.75
		ПРИНТЕР		
	Б ПРОСМ	ВЫКЛ., 0.5, 1, 3СЕК		Стр.76
	СБРОС	HET		- Стр.76
		ДА		

^{*} Меню могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Имя файла

- Данная функция позволяет выбрать формат имени файлов.
- Как присвоить имена файлам
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MFNI I.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙК].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ФАЙЛ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.





5. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.



Имя файла

ПОДСКАЗКА

- Имя первой созданной папки 100SSCAM, а имя первого записанного файла S5020001.
- ullet Файлам присваиваются последовательные имена: S5020001 o S5020002 o o o S5029999.
- Папкам последовательно присваиваются номера 100-999 в следующем порядке: 100SSCAM 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Формат файлов, записываемых на карту памяти, соответствует формату DCF (Design rule for Camera File system нормативы создания файлов для фотокамер).

Автоматическое выключение

- Данная функция выключает фотокамеру через определенное время для предотвращения разряда батарей питания.
- Настройка автоматического выключения
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙК].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [АВТОВЫК] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.

При выборе [ВЫКЛ.] : автоматическое выключение питания работать не будет.

[1, 3, 5, 7, 10 МИН] : после выбранного периода бездействия питание выключается автоматически.

5. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.

- Настройка автовыключения сохраняется, даже если вынуть и снова вставить батареи.
- Примите во внимание, что функция автовыключения не работает в режимах ПК, Слайд-шоу, Воспроизведение видеоклипа.



Язык

- Вы можете выбрать язык сообщений на ЖК-дисплее. Выбор языка сохраняется, даже если вынуть и снова вставить батареи.
- Выбор языка
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку мели і
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙК].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [LANGUAGE] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.
 - Субменю выбора языка LANGUAGE
 - Английский, корейский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский упрощенный, китайский традиционный, японский, русский, португальский, голландский, датский, шведский, финский, тайский, Бахаса(Малайзия/ Индонезия) и арабский.
 - 5. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.



Форматирование карты памяти

- Используется для форматирования карты памяти. При форматировании карты памяти будут удалены все файлы, включая защищенные от удаления. Перед форматированием карты памяти скопируйте все важные данные на ПК.
- Если карта памяти не вставлена, будет отформатирована встроенная память.
- Форматирование карты памяти
 - 1. Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MFNI I
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [HACTPOЙK].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ФОРМАТИР] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.

При выборе [HET] : карта памяти отформатирована не будет.

Дважды нажмите кнопку MENU, и меню больше отображаться не будет.

При выборе [ДА]

: Откроется окно подтверждения выбора. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ФОРМАТИР] и нажмите ОК. Появится сообщение [ЖДИТЕ!], и начнется форматирование карты памяти. Если форматирование было сделано

в режиме воспроизведения, появится сообщение [НЕТ СНИМКОВ!]


- Обязательно отформатируйте карту памяти в следующих случаях.
 - Вставлена новая или неотформатированная карта памяти.
 - На карте памяти имеется файл, который не читается фотокамерой, или файл, записанный на другой фотокамере.
- Форматируйте карту памяти всегда только на данной фотокамере. Если вставить в данную фотокамеру карту памяти, отформатированную на других цифровых фотокамерах, устройствах чтения карт памяти или ПК, появится сообщение [ОШБК КАРТ ПАМ!].



Настройка даты

- Дату, отображаемую на снимках, можно изменить.
- Настройка даты
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙК].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ДАТА] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО выберите нужное значение параметров субменю и нажмите кнопку ОК.






5. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.



Настройка времени

- Время, отображаемое на снимках, можно изменить.
- Настройка времени
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙК].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ВРЕМЯ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО выберите нужное значение параметров субменю и нажмите кнопку ОК. Кнопка ВПРАВО: выбирает часы/ минуты.



5. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.



Формат даты

- Формат даты, отображаемой на снимках, можно изменять.
- Настройка формата даты
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MFNI I.
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [HACTPOЙKИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ФОРМ ДАТЫ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.
 - Формат даты: [ГГ/ММ/ДД]/ [ММ/ДД/ГГ]/ [ДД /ММ/ГП
 - 5. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.



Впечатывание записанной даты

- Данная функция позволяет включить в фотоснимок ДАТУ/ ВРЕМЯ.
- Впечатывание даты
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку МЕNI I
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙК].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ВПЕЧАТЫВ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите вид впечатываемой даты и нажмите кнопку ОК.

[ВЫКЛ.] : ДАТА/ВРЕМЯ не будут впечатываться на изображение. [ДАТА] : в файл изображения впечатывается только ДАТА. [ДЕНЬ&ЧАС] : в файл изображения впечатываются ДАТА и ВРЕМЯ.

5. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.

ПОДСКАЗКА

- Дата и время впечатываются в правую нижнюю часть снимка.
- Дата впечатывается в соответствии с настройками, выбранными в меню настроек формата ДАТЫ.
- Формат впечатываемого времени: [Час: Мин: Сек], причем часы представляются в 24-часовом формате.
- Функция впечатывания доступна только для снимков.



Звук

- Если разрешена подача звуковых сигналов, то при включении фотокамеры, при нажатии кнопок или в случае сбоя карты памяти будут слышны различные звуки, сигнализирующие о состоянии фотокамеры.
- Настройка звуковой сигнализации
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙК].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ЗВУК] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.
 - Субменю [ЗВУК]: ВЫКЛ./ ВКЛ.
 - 5. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.



Подключение внешнего устройства (USB)

- Можно выбрать внешнее устройство, к которому будет подсоединена фотокамера с помощью USB-кабеля.
- Выбор внешнего устройства
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [HACTPOЙK].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [USB] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - 4. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.
 - [ПК] : выберите данный пункт, если хотите подсоединить

фотокамеру к ПК. Порядок подключения фотокамеры к ПК описан на стр. 95.

[ПРИНТЕР] : выберите данный пункт, если хотите подсоединить фотокамеру к принтеру.

Порядок подключения фотокамеры к принтеру описан на стр. 63.

5. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.



Быстрый просмотр

- Если разрешен Быстрый просмотр, то вы можете просмотреть на ЖК-дисплее только что сделанный снимок в течение времени, выбранного в меню настроек [Б ПРОСМ]. Быстрый просмотр доступен только для снимков.
- Настройка быстрого просмотра
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙК].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [Б ПРОСМ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.

[ВЫКЛ.] : быстрый просмотр запрещен.

[0.5, 1, 3 СЕК]: отснятое изображение появляется на выбранное вами время.

5. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.

Инициализация (сброс всех установок)

- Все установки меню и функций будут возвращены к значению по умолчанию, однако, установки ВРЕМЯ и ЯЗЫК не изменятся.
- Инициализация фотокамеры
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙК].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [СБРОС] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.

При выборе [HET] : настройки по умолчанию не будут восстановлены. При выборе [ДА] : будут восстановлены все настройки по умолчанию.

5. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.





Настройка даты

 Можно настроить звуковую и графическую заставки. Меню МОИ НАСТРОЙКИ имеется во всех режимах работы фотокамеры, кроме записи звука.

Пункты, отмеченные являются настройками по умолчанию.

Значок меню	Главное меню	Субменю		Страница
20	ЗАСТАВКА	ВЫКЛ.	3ACT. 1	Стр.77
		3ACT. 2	МОЯ ЗСТВ	
	ЗАСТАВКА	ВЫКЛ.	ВКЛ.	Стр.78

^{*} Меню могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Графическая заставка

- Можно выбрать изображение, которое будет появляться на ЖК-дисплее всякий раз при включении фотокамеры.
- Настройка графической заставки
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MFNI I
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [МОИ УСТ.].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ЗАСТАВКА] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.
 - 5. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.



ПОДСКАЗКА

- В качестве графической заставки можно использовать снимок, для которого был выбран размер [ЛОГОТИП] в меню режима воспроизведения [ИЗМ.РАЗМ].
- Графическая заставка не будет удалена даже при удалении всех изображений или после форматирования карты памяти.

Звуковая заставка

- Можно выбрать звуковую заставку, которая будет звучать всякий раз при включении фотокамеры.
- Настройка звуковой заставки
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [МОИ УСТ.].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ЗВ.ЗАСТ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - 4. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.



При выборе [ВЫКЛ.] : звуковая заставка при включении фотокамеры не воспроизводится. При выборе [ВКЛ.] : звуковая заставка воспроизводится при каждом включении фотокамеры.

5. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.

Важные замечания

Неукоснительно соблюдайте следующие меры предосторожности!

- Данное изделие содержит точные электронные компоненты. Не используйте и не храните его:
 - Там, где происходят быстрые изменения температуры и влажности.
 - Там, где оно будет подвержено воздействию пыли и грязи.
 - Там, где оно будет подвержено воздействию прямого солнечного света или высоких температур (внутри автомобиля в жаркую погоду).
 - Там, где оно может быть подвержено влиянию сильных магнитных полей и вибрации.
 - В местах со взрывоопасными и легковоспламеняющимися материалами.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных воздействию пыли, химических веществ (нафталин, шарики против моли), высокой температуры и влажности. Если вы не собираетесь пользоваться фотокамерой продолжительное время, поместите ее в герметично закрытую коробку с силикагелем.
- Особенно опасен контакт с песком.
 - При пользовании изделием на пляжах, в дюнах или других местах, где много песка, избегайте попадания песка внутрь изделия.
 - В противном случае возможно появление неисправностей или полный выход изделия из строя.
- Обращение с фотокамерой
 - Не роняйте фотокамеру и не подвергайте ее сильным ударам или вибрации.
 - Данная фотокамера не защищена от попадания воды. Во избежания поражения электрическим током никогда не берите фотокамеру влажными руками.
 - Если фотокамера используется на пляже или около бассейна, не допускайте попадания воды или песка внутрь фотокамеры. Иначе это приведет к ее повреждению или полному выходу из строя.
- Очень высокие или очень низкие температуры опасны для фотокамеры.
 - При переносе фотокамеры из холодного места в теплое с высокой влажностью возможно появление конденсата на важных электронных компонентах. В этом случае отключите питание фотокамеры по крайней мере на 1 час до полного испарения влаги. На карте памяти может сконденсироваться влага.В этом случае выключите фотокамеру и извлеките карту памяти. Дождитесь полного испарения влаги.

Важные замечания

- Обращайтесь с объективом с осторожностью.
 - Попадание прямого солнечного света в объектив может привести к искажению цветопередачи и повреждению фотоприемника.
 - Следите, чтобы на поверхности линзы объектива не было следов пальцев и грязи.
- Если вы не пользуетесь фотокамерой долгое время, батареи питания могут потерять заряд.
 При длительном хранении рекомендуем вынимать из фотокамеры батареи и карту памяти.
- В случае возникновения электронных помех во избежание повреждения карты памяти фотокамера автоматически выключается.
- Уход за фотокамерой
 - Мягкой кистью (приобретается в магазинах фототоваров) очень осторожно очистите объектив и ЖКД.
 Если объектив остается загрязненным, очистите его специальной бумажной салфеткой для объективов, пропитанной чистящей жидкостью.
 - Мягкой тканью очистите корпус фотокамеры. Исключите попадание на фотокамеру таких растворителей, как бензол, жидкие инсектициды, разбавители и т.п. Они могут повредить корпус фотокамеры и вызвать неполадки в ее работе. Неосторожным обращением можно повредить ЖК-дисплей. Остерегайтесь повреждений и всегда держите фотокамеру в защитном чехле.
- Не пытайтесь разбирать или переделывать данную фотокамеру.
- Иногда статическое электричество может вызвать срабатывание фотовспышки. Это неопасно для фотокамеры и не является дефектом.
- На процесс передачи изображений может оказать влияние статическое электричество.
 В таком случае, перед возобновлением процесса отсоедините и снова подсоедините USB-кабель.
- Перед важным мероприятием или путешествием обязательно проверьте состояние фотокамеры.
 -Сделайте проверочный снимок и подготовьте запасные батареи питания.
 -Корпорация Samsung не несет ответственности за последствия отказов в работе фотокамеры.

Предупреждающий индикатор

■ На ЖК-дисплее могут появляться предупреждающие сообщения.

ОШБК КАРТ ПАМ!

- Ошибка карты памяти
 - → Выключите и снова включите питание фотокамеры.
 - ightarrow Снова вставьте карту памяти
 - → Вставьте и затем отформатируйте карту памяти (стр. 72)

ОШИБК ПАМЯТИ!

- Ошибка встроенной памяти
 - → Выключите и снова включите питание фотокамеры.
 - → Отформатируйте память, вынув карту памяти (стр. 72).

НЕТ КАРТЫ!

- Не вставлена карта памяти
 - → Вставьте карту памяти.
- Фотокамера не может опознать карту памяти
 - → Снова вставьте карту памяти
 - → Выключите и снова включите питание фотокамеры.

КАРТА ЗАБЛОК!

- Карта памяти защищена от записи
 - → Карта памяти SD: сдвиньте переключатель защиты от записи карты памяти вверх.

HET MECTA!

- На карте памяти не осталось места для хранения снимков.
 - → Вставьте новую карту памяти.
 - → Чтобы освободить память, удалите ненужные файлы изображений.

НЕТ СНИМКОВ!

- На карте памяти нет изображений
 - \rightarrow Начинаем съемку.
 - → Вставьте карту памяти, на которой записаны изображения.

ОШИБКА ФАЙЛА!

- Ошибка файла
 - → Отформатируйте карту памяти
- Ошибка карты памяти
 - → Обратитесь в технический центр обслуживания

Предупреждающий индикатор

БАТАРЕЯ ИСТОЩ!

- Потеряна емкость батарей питания.
 - → Подключите новые/ заряженные батареи.

МАЛО СВЕТА

- Во время съемки при плохом освещении
 - → Используйте штатив и делайте съемку в режиме Съемка с фотовспышкой

HACTPOЙKA USB

- Устройство, выбранное в субменю [USB], не соответствует типу подключенного устройства.
 - → Сделайте заново настройку [USB] в меню [НАСТРОЙК].

НЕТ ЧИСЛ

- В меню PictBridge выбрано слишком большое количество копий для печати.
 - → При выборе количества копий для печати не превышайте их максимального предела.

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

■ Проверьте следующее.

Фотокамера не включается.

- Потеряна емкость батарей питания.
 - ightarrow Подключите новые/ заряженные батареи.
- Батареи питания вставлены неправильно(обратная полярность включения).
 - \rightarrow Подключите батареи, соблюдая полярность подключения (+ / -).

Фотокамера сама выключается во время работы

- Потеряна емкость батарей питания.
 - → Подключите новые/ заряженные батареи.
- Произошло автовыключение фотокамеры.
 - → Выключите и снова включите питание фотокамеры.

Батареи питания быстро разряжаются.

- Фотокамера использовалась при низких температурах.
 - → Держите фотокамеру в тепле (например, под пальто или курткой) и вынимайте ее только для съемки.

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

При нажатии кнопки спуска съемка не производится.

- На карте памяти не осталось места для хранения снимков.
 - → Удалите ненужные файлы изображений.
- Карта памяти неотформатирована.
- → Отформатируйте карту памяти(стр. 72)
- Карта памяти неработоспособна.
 - ightarrow Вставьте новую карту памяти.
- Карта памяти защищена от записи.
 - → См. рекомендации для сообщения об ошибке [КАРТА ЗАБЛОК!] на стр. 81.
- Отсутствует электропитание фотокамеры
 - → Включите питание фотокамеры.
- Потеряна емкость батарей питания.
 - → Подключите новые/заряженные батареи.
- Батареи питания вставлены неправильно (обратная полярность включения).
 - → Подключите батареи, соблюдая полярность подключения(+ / -).

Фотокамера внезапно перестает работать.

- Произошел сбой оборудования.
 - → Извлеките и заново вставьте в фотокамеру батареи питания, затем включите фотокамеру.

Снимки нерезкие.

- Выбран неверный режим фокусировки.
 - → С учетом расстояния до объекта съемки выберите правильный режим фокусировки.
- Съемка вне зоны действия фотовспышки.
 - → Фотографируйте объекты в пределах зоны действия фотовспышки.
- На линзах объектива пятна или частицы грязи.
 - → Протрите линзу объектива.

Фотовспышка не срабатывает.

- Был выбран режим Фотовспышка отключена.
 - → Отмените режим Фотовспышка отключена.
- В данном режиме фотовспышка недоступна
 - → См. инструкции по работе с фотовспышкой, стр. 26

Отображаются неправильные время и дата.

- Дата и время были установлены неправильно, или фотокамера была переключена в режим установок по умолчанию.
 - → Заново установите правильные время и дату.

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

Невозможно воспроизвести изображение

- Неверное имя файла(нарушен формат DCF).
 - → Не изменяйте имя файла изображения.

Цвета полученного изображения отличаются от оригинала

- Баланс белого установлен неправильно.
 - \rightarrow Правильно выберите баланс белого.

Снимки получаются очень светлыми.

- Произошла переэкспозиция снимка.
 - → Отмените коррекцию экспозиции

В Проводнике ПК отсутствует значок съемного диска

- Неправильно подключен кабель.
 - \rightarrow Проверьте подключение
- Фотокамера выключена.
 - \rightarrow Включите фотокамеру.
- Установлена операционная система, иная чем Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.2~10.3. Или ПК не поддерживает USB.
 - → Установите ОС Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.2~10.3 на компьютер с поддержкой интерфейса USB
- Драйвер фотокамеры не установлен.
 - → Установите драйвер [USB Storage Driver].

Технические характеристики

	Тип	ПЗС матрица 1/2,5"		
Фотоприемник	Рабочее разрешение	Прибл 5,0 млн пикселей		
	Полное разрешение	Прибл 5,2 млн пикселей		
	Фокусное	Объектив f=5,8мм		
	расстояние	(в эквиваленте 35-мм пленки: 35мм)		
Объектив	Диафрагменное число	F3,5/ F7,0		
	Цифровой зум	Фотосъемка: 1,0X~5,0X		
		Воспроизведение: 1,0Х~7,0Х (в зависимости от размера изображения)		
LCD		1,8" цветной ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT LCD)		
Φ	Тип	Фиксированная (на два положения) наводка на резкость от руки		
Фокусировка	Диапазон	Макро: 0,2м Обычная: 1,0м ~ бесконечность		
	Тип	Электронно-механический затвор		
Затвор	Выдержка	2-1/1000 сек (8-1/1000 сек в режиме Ночная съемка)		
		Программная автоэкспозиция (АЭ)		
	Управлениеl	Методы замера: многосегментный, точечный		
Экспозиция	Коррекция	±2EV (c шагом 0,5EV)		
	Эквивалент	,		
	светочувствительности ISO	Авто, 100, 200, 400		
		Авто, Авто и Устранение эффекта «красные глаза», Заполняющая вспышка,		
	Режимы	Медленная синхронизация, Фотовспышка отключена		
Фотовспышка	Диапазон	0.2m~2.5m		
	Время зарядки	Прибл. 5сек		
Резкость		Мягко, норма, четко		
Эффекты		Обычная съемка, Ч-Б, Сепия		
		Авто, Солнечный свет, Облачно, Закат, Лампы дневного света ХБ,		
Баланс белого		Лампы дневного света ТБ, Лампы накаливания, Пользовательская настройка		
Типов рамок		9 типов рамок		
Запись звука		Запись звука (до 1 часа) Звуковой комментарий к снимку (до 10сек)		
Впечатывание д	1аты	Выкл., Дата, Дата и время (по выбору)		
		Режимы: Авто, Программный, Сюжет		
	Фотосъемка	Сюжет: Ночная съемка, Портрет, Пейзаж, Фейерверк		
Съемка		Съемка: Покадровая, Непрерывная		
Obemna	Видеоклип	Со звукозаписью (время записи зависит от объема памяти)		
		Размер: 640x480, 320x240 Частота кадров: 24, 15 кадр./ сек		
Автоспуск		через 2сек,через 10сек, два кадра подряд (10сек/ 2сек)		
Хранение данных		Встроенная память: Флэш-память 16Мб		
	Носитель	Внешняя память: Карта памяти SD/ MMC (до 512MB гарантировано)		
		Фотоснимки: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0		
	Форматы файлов	видеоклипы: AVI (MJPEG) Звуковые файлы: WAV		
		DINACONDINITIDI. AVI (IVIOI ECI) DESNOBBIE WANTIBI. VVAV		

Технические характеристики

	Размеры изображения	2560: 2560 x 1920 2048: 2048 x 1536 1600: 1600 x 1200 1024: 1024 x 768	
		640: 640x 480	
	Вместимость (для 16Мб памяти)	2560: Очень высокое качество (9) Высокое (18) Нормальное (29)	
Хранение		2048: Очень высокое качество (13) Высокое (27) Нормальное (42)	
данных		1600: Очень высокое качество (17) Высокое (37) Нормальное (50)	
		1024: Очень высокое качество (38) Высокое (78) Нормальное (113)	
		640: Очень высокое качество (81) Высокое (145) Нормальное (234)	
		* Данные значения получены путем измерения по стандартам Samsung и могут	
		меняться в зависимости от условий съемки и настроек фотокамеры.	
Воспроизведение	Тип	Единичное изображения/ Эскизы/ Слайд-шоу/ Видеоклип	
изображения	Редактирование	Подрезка, Поворот, Изменение размера	
Интерфейс		Цифровой выход: USB 1.1	
		Основная батарея: 2 шт. типа АА (щелочные, литиевые, никель-	
Источники питан	иа	марганцевые, никель-цинковые)/ 1 шт. типа CR-V3	
VICTO-IIIVIKVI TIVITAIT	NZI	Аккумуляторная батарея: 2 шт. типа АА (никель-металлогидридные,	
		никель-кадмиевые)/ 1 шт. I-Pack (SBP-1303)	
Габариты (ШхВхГ)		Прибл. 96,5х52,5х29,7мм (без учета выступающих частей фотокамеры)	
Bec		Прибл. 103 г (без батарей и карты памяти)	
Рабочая температура		0~40°C	
Рабочая влажность		5~85%	
Программное	Драйвер фотокамеры	Драйвер устройства хранения информации (Windows 98/ 98SE)	
обеспечение	Прикладное ПО	Digimax Viewer, Arcsoft PhotoImpression	

^{*} Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

^{*} Все товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Замечания по установке программного обеспечения

Не забудьте перед началом работы внимательно прочитать данное руководство

- Прилагаемое программное обеспечение содержит драйвер фотокамеры и прикладное ПО обработки графики для Windows.
- Никакая часть данного программного обеспечения или Руководства пользователя не может быть воспроизведена ни при каких условиях.
- Лицензия на программное обеспечение предоставляется только для работы с фотокамерой.
- В редчайшем случае обнаружения заводского дефекта мы отремонтируем или заменим вашу фотокамеру. Однако мы не несем никакой юридической ответственности за повреждения или неполадки, возникшие из-за неправильной эксплуатации.
- Гарантия Samsung не распространяется на работу фотокамеры с "самособранными" ПК или ПК, не имеющими гарантии производителя.
- Перед чтением данного Руководства вам следует получить основные знания о ПК и ОС (операционных системах).

Системные требования

Для Windows	Для Macintosh	
ПК с процессором производительнее, чем ММХ	Компьютер Power Mac G3 или мощнее	
Pentium 233MHz (XP: Pentium II 300MHz)		
Windows 98/ 98SE /2000 /ME /XP	Mac OS 9.2 ~ 10.3	
ОЗУ минимум 32Мб(ХР: 128Мб)	ОЗУ минимум 64Мб	
140Мб свободного места на жестком диске	110Мб свободного места на жестком диске	
USB-порт	USB-порт	
Дисковод CD-ROM	Дисковод CD-ROM	
Монитор с 16-битовой глубиной цвета и	QuickTime 6.01 или более поздняя версия	
разрешением экрана 800 x 600	(для Видеосъемки)	
пикселей(рекомендуется 24-битовая глубина цвета)		

Об установке программного обеспечения

После установки в привод CD-ROM компакт-диска из поставки фотокамеры автоматически появляется следующее окно.



Перед подключением фотокамеры к ПК следует установить ее драйвер.

- Драйвер фотокамеры: позволяет переносить изображения из фотокамеры в РС и наоборот.
 В качества драйвера фотокамеры используется драйвер USB Storage Driver. Можно использовать фотокамеру в качестве устройства чтения USB-карт памяти. После установки драйвера и подключения фотокамеры к ПК в Проводнике [Windows Explorer] или папке Мой Компьютер [Му computer] появится значок Съемного диска [Removeable Disk]. USB Storage Driver предоставляется только для Windows. Драйвер USB для МАС не входит в программное обеспечение на установочном компакт-диске.
 Но фотокамера может работать с операционной системой МАС OS 9,2 ~ 10,3
- Digimax Viewer данная программа предназначена для просмотра записанных изображений.
 Можно просматривать записанные в памяти изображения непосредственно на мониторе ПК.
 С помощью Digimax Viewer можно копировать, переносить, удалять изображения, а также увеличивать/уменьшать их размер.
- Photo Impression : редактор изображений.
 Вы можете редактировать и сохранять изображения, загруженные с фотокамеры.
 Данное программное обеспечение совместимо только с операционной системой Windows.

ПОДСКАЗКА

- Перед установкой драйвера проверьте соответствие вашего компьютера его системным требованиям (стр.87)
- В зависимости от компьютера следует подождать 5~10 секунд перед тем, как запустится программа автоматической установки. Если окно не отображается, запустите [Windows Explorer] и в корневом каталоге диска CD-ROM выберите значок файла [Samsung.exe].

Чтобы использовать фотокамеру с ПК, сначала установите прикладную программу. После установки драйвера снимки, записанные на фотокамере, можно загрузить на ПК и затем редактировать в программе обработки графики.

ПОДСКАЗКА

- Перед установкой прикладного ПО закройте все работающие программы.
- Перед установкой прикладной программы отсоедините USB-кабель.

Посетите вебсайт Samsung в Интернете.

http://www.samsungcamera.com: версия на английском языке http://www.samsungcamera.co.kr: версия на корейском языке

 В окне автозапуска щелкните по пункту [Install].
 Произойдет автоматическая установка драйвера фотокамеры.



2. Установка драйвера фотокамеры завершена. Щелкните [Finish].



 Появится окно, в котором можно выбрать прикладную программу. Выберите прикладную программу и щелкните по кнопке [Install]. Более подробная информация о прикладном программном обеспечении приведена на странице 88.



ПОДСКАЗКА

- Если во время шага 3 выбрать [Exit], установка прикладной программы будет прекращена.
- 4. Установите драйвер Digimax Viewer. Щелкните [Next >].



ПОДСКАЗКА

• Если во время шага 4 выбрать [Cancel], откроется окно установки PhotoImpression.

[Шелчок!]

[Щелчок!]

 Появится окно с лицензионным соглашением.
 Если вы с ним согласны, щелкните [Yes], чтобы продолжить установку. Если не согласны, щелкните [No], и установка программы будет прервана.



Откроется окно выбора папки назначения.
 Щелкните [Next >]. Чтобы скопировать файлы в другую папку, щелкните [Browse..] и выберите ее.



 Откроется окно выбора папки для размещения значков программы. Щелкните [Next >].
 Если вы хотите поместить значки программы в другую папку, выберите ее и затем щелкните [Next >].



- 8. Установка Digimax Viewer успешно завершена. Чтобы установить PhotoImpression, щелкните по кнопке [Finish]. Перезагрузки системы не произойдет, даже если выбрать [Yes, I want to restart the computer now].
 - * В зависимости от конфигурации системы окно, показанное на рис. 8, может не появиться.



9. Откроется окно установки Photo Impression, как показано на рисунке рядом. Щелкните [OK].



10. Откроется окно приветствия Welcome. Щелкните [Next >].



Появится окно с лицензионным соглашением.
 Если вы с ним согласны, щелкните [Yes],
 чтобы продолжить установку. Если не согласны,
 щелкните [No], и установка программы будет прервана.



12. Откроется окно выбора папки назначения. Щелкните [Next >]. Чтобы скопировать файлы в другую папку, щелкните [Browse...] и выберите ее.



13. Откроется окно выбора типа установки [Select Components]. Щелкните [Next >].




14. Откроется окно выбора папки для размещения значков программы. Щелкните [Next >]. Если вы хотите поместить значки программы в другую папку, выберите ее и затем щелкните [Next >].




 Установка закончена. Чтобы принять сделанные изменения, перезагрузите компьютер.
 Выберите [Yes, I want to restart my computer now] и щелкните [OK].



* В зависимости от системных требований окно, показанное во время шага 15, может не появиться. Щелкните [Finish], чтобы перезагрузить компьютер.



- 16. После перезагрузки компьютера подсоедините ПК к фотокамере с помощью USB-кабеля.
- Включите питание фотокамеры. Запустится Мастер установки нового оборудования [Found New Hardware Wizard], и компьютер подключится к фотокамере.
 - * Если у вас уже была установлена программа для просмотра изображений или на вашем компьютере установлена ОС Windows XP, то запустится программа для просмотра изображений. Если запустится программа для просмотра изображений, то установка драйвера фотокамеры прошла успешно.

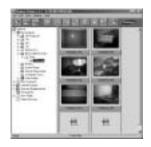

 Если вы видите значок [Съемный диск] в папке [Мой компьютер], то установка драйвера фотокамеры прошла успешно. Теперь можно загружать файлы изображений с фотокамеры на ПК с помощью USB-кабеля



ПОДСКАЗКА

- Если вы установили драйвер фотокамеры, окно [Found New Hardware Wizard], возможно, не откроется.
- Если на ПК установлена ОС Windows 98 или 98SE, откроется диалоговое окно Мастера установки нового оборудования, а также может появиться окно с просьбой выбрать файл драйвера.
 В этом случае укажите " USB Driver " на компакт-диске из комплекта поставки.
- Перед подключением фотокамеры к ПК следует установить ее драйвер.
- После установки драйвера фотокамеры следует перезагрузить ПК.
- Если вы подключите фотокамеру к ПК до установки драйвера фотокамеры, появится окно [Found New Hardware Wizard]. В этом случае в окне [Found New Hardware Wizard] нажмите кнопку отмены и отсоедините фотокамеру от ПК. Установите драйвер фотокамеры и снова подсоедините фотокамеру к ПК.
- Если компьютер после установки не находит драйвер фотокамеры, сделайте следующее.
 - 1. Удалите драйвер фотокамеры (стр.98) и переустановите его.
 - Чтобы найти возможное решение проблемы, обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов (FAQ).(стр.104)
 - Если контроллер шины USB вашего компьютера выполнен на чипе компании VIA, необходимо загрузить патч-файл с вебсайта Samsung Camera (http://www.samsungcamera.com)

Включение режима ПК

- Если подсоединить USB-кабель к USB-порту ПК, а затем включить электропитание, фотокамера автоматически перейдет в режим подключения к компьютеру.
- В данном режиме записанные снимки можно загрузить на ПК через USB-кабель.
- В режиме ПК ЖК-дисплей всегда выключен.
- Во время передачи файлов через USB-соединение мигает индикатор автофокусировки.
- Подключение фотокамеры к компьютеру РС
 - 1. Включите компьютер.
 - 2. Включите питание фотокамеры.
 - 3. Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MFNI I
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙК].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [USB] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - 6. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите пункт [ПК] и нажмите кнопку ОК.
 - 7. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.
 - 8. Подключите фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
 - Подсоедините маленький разъем USB-кабеля к разъему USB фотокамеры
 - Подсоедините большой разъем USB-кабеля к разъему USB порту ПК
 - оба штекера должны прочно держаться в своих разъемах.
 - ※ Если во время шага 6 вы выбрали [ПРИНТЕР],
 то после подсоединения фотокамеры к принтеру
 на ЖК-дисплее появляется сообщение
 [СОЕДИНЯЮСЬ...], сигнализирующее о том,
 что нет подключения. В этом случае отсоедините
 USB-кабель и повторите свои действия,
 начиная с шага 3.



■ Отключение фотокамеры и ПК : См. стр. 98 (См. след. страницу.)

ПОДСКАЗКА

• Прежде чем работать в режиме ПК, необходимо установить драйвер фотокамеры.



ПРИНТЕР

НАСТРОЙК

Включение режима ПК

- Загрузка записанных снимков
 Загрузите снимки, сделанные фотокамерой, на жесткий диск ПК, чтобы распечатать их или обработать в графическом редакторе.
 - 1. Подключите фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
 - 2. Откройте папку [My computer] (Мой компьютер) на рабочем столе и дважды щелкните по [Removable Disk \rightarrow DCIM \rightarrow 100SSCAM]. В окне появятся файлы изображений.



 Выберите изображение и щелкните по нему правой кнопкой мыши.



4. Появится всплывающее меню. Щелкните по меню [Cut] или [Copy]

- [Cut] : вырезает выделенный файл.

- [Сору] : копирует файлы.



5. Щелкните по папке, в которую хотите вставить файл.

Включение режима ПК

 Сделайте щелчок правой кнопкой мыши, появится контекстное меню. Щелкните в нем по пункту [Paste] (Вставить).



7. Файл с изображением будет загружен из фотокамеры в ПК.



 При помощи [Digimax Viewer] можно просматривать хранящиеся в памяти изображения непосредственно на мониторе ПК, а также копировать или перемещать файлы изображений.

Удаление USB-драйвера для Windows 98SE


- Чтобы удалить USB-драйвер, проделайте следующее.
 - Найдите [Start → Settings] и сделайте двойной щелчок по [Control Panel].




2. В окне Панели управления щелкните по значку Установка и удаление программ [Add/ Remove programs].



3. Откроется окно добавления/удаления программ [Add/ Remove programs Properties]. Щелкните [Digimax A502] и щелкните по кнопке [Add/ Remove].

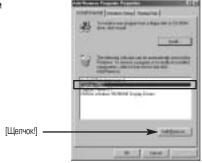

4. Удаление драйвера завершено. Щелкните по кнопке [Yes] и окно исчезнет.



Съемный диск

- Чтобы использовать фотокамеру в качестве съемного диска, установите драйвер USB (стр. 89).
 - 1. Перед включением питания фотокамеры подсоедините фотокамеру к ПК с помощью USB-кабеля.
 - 2. Щелкните по значку [Removable Disk] в окне [My computer] или [Windows Explorer].
 - 3. Файлы изображений, записанные на съемный диск (DCIM ightarrow 100SSCAM), можно переносить на ПК.

ПОДСКАЗКА

Важные сведения о работе со съемным диском

- Индикатор съемного диска [Removable Disk] не будет виден, если выключено питание фотокамеры или отключен USB-кабель.
- Для просмотра снимков советуем скопировать их на ПК. Открывание файлов непосредственно со съемного диска может быть прервано из-за внезапного отключения.
- При загрузке изображений с ПК в фотокамеру убедитесь, что имена загружаемых файлов не совпадают с именами файлов, записанных на карте памяти карта.
- Если попытаться записать файл со снимками, которые были сделаны не данной фотокамерой, то в режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ на ЖК-дисплее появится сообщение [ОШИБКА ФАЙЛА!] а в режиме ЭСКИЗ ничего отображаться не будет.
- Во время передачи (копирования или удаления) файлов между ПК и фотокамерой светится индикатор состояния фотокамеры. Не отсоединяйте USB-кабель, пока не перестанет мигать индикатор. Чтобы отключить USB-кабель в Windows 2000/ ME/ XP, щелкните по значку [Отключение или извлечение аппаратного устройства] на панели инструментов.



Отключение съемного диска

■ Windows 98SE

- Проверьте, происходит ли передача файлов между ПК и фотокамерой. Если мигает индикатор автофокусировки, дождитесь его выключения.
- 2. Отсоедините USB-кабель.

■ Windows 2000/ ME/ XP

(В зависимости от версии ОС Windows приведенные рисунки могут не совпадать с реальным изображением на экране.)

- Проверьте, происходит ли передача файлов между ПК и фотокамерой. Если мигает индикатор автофокусировки, дождитесь его выключения.
- Сделайте двойной щелчок по значку [Unplug or Eject Hardware] (Отключение или извлечение аппаратного устройства) на панели инструментов.



 Появится окно [Unplug or Eject Hardware].
 Выберите устройство [USB Mass Storage Device] и щелкните по кнопке [Stop] (Стоп).



 Появится окно [Stop a Hardware device].
 Выберите устройство [USB Mass Storage Device] и щелкните по кнопке [OK].



5. Появится окно [Safe to Remove Hardware]. Щелкните по кнопке [OK].



Отключение съемного диска

 Появится окно [Unplug or Eject Hardware].
 Щелкните по кнопке [Close] и съемный диск будет отключен.



7. Отсоедините USB-кабель.

Установка драйвера USB на компьютере Macintosh

- Драйвера USB для MAC нет на компакт-диске с программным обеспечением, поскольку ОС MAC OS поддерживает драйвер фотокамеры.
- Проверьте версию ОС MAC OS. Ее можно проверить во время запуска системы. Данная фотокамера совместима с MAC OS 9.2 ~ 10.3.
- 3. Подсоедините фотокамеру к компьютеру Macintosh и включите питание фотокамеры.
- После подключения фотокамеры к компьютеру Macintosh на рабочем столе появляется новый значок.

Использование драйвера USB для MAC


- 1. Дважды щелкните по новому значку на рабочем столе, и появится папка, хранящаяся в памяти.
- 2. Выделите файл снимка, скопируйте или переместите его на диск компьютера МАС.

ПОДСКАЗКА

 Для Mac OS 10,0 или более поздней версии : сначала закончите передачу файлов из компьютера в фотокамеру, а затем отключите съемный диск с помощью команды Extract.

Digimax Viewer 2.1


- Данное программное обеспечение совместимо только с операционной системой Windows.
 - Чтобы открыть Digimax Viewer, щелкните
 [Start → Programs → Samsung Digimax Viewer 2.1 →
 Digimax Viewer 2.1] (Пуск → Программы → Samsung
 Digimax Viewer 2,1 → Digimax Viewer 2,1), и откроется окно
 Digimax Viewer 2,1.

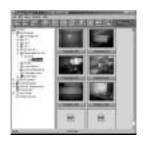

Если выбрана опция [Auto Launch] (автозапуск), программа автоматически запустится и обнаружит фотокамеру.



 Программа Digimax Viewer 2,1 легка в использовании, поскольку имеет рабочее меню FILE (ФАЙЛ) и панель инструментов. Также можно воспользоваться всплывающими меню. Выберите изображение и щелкните по нему правой кнопкой мыши.

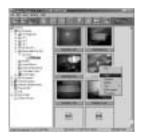

Функции Digimax Viewer перечислены ниже.

- Основные функции : Copy, Move, Delete, Rename, changing file type, Resize, Property.
- Дополнительные функции : Print, Slide show, Export, Sending e-mail, On-line print, Web album etc.

ПОДСКАЗКА

- Перед удалением изображений следует загрузить те из них, которые вы хотите сохранить, на компьютер или установить на них защиту.
- Дополнительная информация находится в меню [Help] (Помощь) Digimax Viewer 2.1.

Работа с Photo Impression

С помощью программы Photo Impression можно отредактировать или сохранить фотоснимки, загруженные из фотокамеры. Данное программное обеспечение работает только в ОС Windows.

Чтобы запустить программу щелкните [Start \rightarrow Programs \rightarrow ArcSoft PhotoImpression \rightarrow Photo Impression] (Пуск \rightarrow Программы \rightarrow ArcSoft PhotoImpression \rightarrow Photo Impression). Откроется следующее окно.

[кнопка Справка]

[кнопка Команды]



[панель инструментов]

Photo Impression можно использовать для выполнения следующих задач.

■ Кнопка Команды

Кнопка	Описание
	Импортирует снимок из альбома, исходной папки или фотокамеры/ сканера, а также делает "снимок" текущего экрана монитора.
Estat.	Выбирает следующие операции: вырезать, изменить размер, редактировать изображение, вставить текст, улучшить изображение, вставить эффект или слой.
Essel.	Вставляет рамку, границы, календарь, поздравительные открытки, шаблон или позволяет взаимодействовать с другим ПО.
	Сохраняет отредактированный снимок, отправляет его по электронной почте или использует в качестве фона.
1	Формирует отредактированный снимок согласно вашим предпочтениям.

Работа с Photo Impression

■ Панель инструментов

Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
12	Изменение размера слоя	0	Поворот слоя
11	Зеркальное отражение слоя по горизонтали		Поворот всех слоев
9	Отмена	6	Вернуть
四	Копировать		Вставить
(3)	Удалить слой		Закрыть снимок

ПОДСКАЗКА

• Подробные сведения о работе с программой Photo Impression приведены в файле справки.

Вопросы и ответы

■ Если соединение USB работает неправильно, убедитесь в следующем.

[вариант 1]

Питание фотокамеры выключено.

 Включите питание фотокамеры. Советуем в режиме ПК пользоваться адаптером переменного тока.

[вариант 2]

Драйвер USB установлен неправильно.

→ Правильно установите USB драйвер фотокамеры. См. стр. 89

[вариант 3]

USB-кабель не подсоединен или используется кабель не той спецификации.

→ Используйте USB-кабель требуемой спецификации.

[вариант 4]

Фотокамера не опознается вашим ПК. Время от времени в менеджере устройств фотокамера появляется как [Unknown Devices].

→ Правильно установите драйвер фотокамеры. Выключите фотокамеру и отсоедините кабель USB. Снова подсоедините кабель и включите фотокамеру.

Вопросы и ответы

[вариант 5]

Неожиданная ошибка во время передачи файла.

→ Выключите питание фотокамеры и включите снова. Заново начните передачу файла.

[вариант 6]

Как узнать, что мой компьютер поддерживает интерфейс USB?

- → Проверьте наличие USB-порта на компьютере или на корпусе клавиатуры.
- → Проверьте версию операционной системы. Интерфейс USB доступен в Windows 98, 98SE, 2000. ME, XP.
- → В окне Device Manager (Устройства) проверьте [Universal Serial Bus controllers].
 Чтобы проверить [Universal Serial Bus controllers], сделайте следующее.

Win 98/ ME : найдите [Start \rightarrow Settings \rightarrow Control Panel \rightarrow System \rightarrow Device Manager \rightarrow Universal Serial Bus controllers].

Win 2000 : найдите [Start \rightarrow Settings \rightarrow Control Panel \rightarrow System \rightarrow Hardware \rightarrow

Device Manager → Universal Serial Bus controllers].

Win XP : найдите [Start \rightarrow Control Panel \rightarrow System \rightarrow Hardware \rightarrow Device Manager \rightarrow Universal Serial Bus controllers].

Под записью [Universal Serial Bus controllers] вы должны увидеть USB Host Controller (хост-контроллер) и USB Root Hub (корневой концентратор USB).

Кроме того, щелкните дважды по USB Universal Host Controller (Универсальные контроллеры шины USB) и USB Root Hub (Корневой разветвитель для USB), чтобы увидеть сообщение "This device is working properly" (Устройство работает нормально). Если появится сообщение о том, что устройство "работает неправильно", щелкните вкладку "Driver" (Драйвер) и затем [Update Driver] (Обновить драйвер) или [Reinstall Driver] (Переустановить драйвер).

→ При выполнении вышеперечисленных условий компьютер должен поддерживать интерфейс USB.

[вариант 7]

Если используется концентратор USB.

→ При подключении фотокамеры к ПК через концентратор USB могут возникнуть проблемы, если ПК и концентратор несовместимы. По мере возможности подключайте фотокамеру к ПК напрямую.

[вариант 8]

Подключены ли к ПК дополнительно другие USB-кабели?

→ Фотокамера может работать неправильно, если ее подключить к ПК, когда к нему уже подключен другой USB-кабель. В таком случае отсоедините другой USB-кабель и подсоединяйте фотокамеру только при помощи одного кабеля.

Вопросы и ответы

[вариант 9]

- Когда я открываю Диспетчер устройств, щелкнув Start \rightarrow (Settings) \rightarrow Control Panel \rightarrow (Performance and Maintenance) \rightarrow System \rightarrow (Hardware) \rightarrow Device Manager (Пуск \rightarrow Настройка \rightarrow Панель управления \rightarrow (Производительность и обслуживание) \rightarrow Система \rightarrow (Устройства) \rightarrow Диспетчер устройств), я вижу в нем записи [Unknown Devices (Неизвестные устройства)] или [Other Devices (Другие устройства)] рядом с желтым вопросительным знаком (?) или устройства с восклицательным знаком (!) рядом с ними.
- → Щелкните правой кнопкой по записи с вопросительным знаком (?) или восклицательным знаком (!)и выберите Remove (Удалить). Перезагрузите ПК и снова подсоедините к нему фотокамеру. Для ПК с установленной ОС Windows 98 также удалите драйвер, перезагрузите компьютер и затем переустановите драйвер фотокамеры.
- → Дважды щелкните по записи с вопросительным (?) или восклицательным (!) знаком, щелкните по вкладке "Driver" (Драйвер) и затем щелкните [Update Driver] (Обновить драйвер) или [Reinstall Driver] (Переустановить драйвер). Если появится сообщение с просьбой указать местонахождение соответствующего драйвера, укажите "USB Driver" на компакт-диске из комплекта поставки.

[вариант 10]

- Если на компьютере запущены некоторые программы защиты данных (Norton Anti Virus, V3 и др.), то фотокамера может оказаться не распознанной в качестве съемного диска.
- → Прекратите работу этих программ и затем подключите фотокамеру к компьютеру. Информация о выходе из программы приведена в ее описании.

■ Если видеоклип не воспроизводится, проверьте следующее.

- ₩ Если установлен неподходящий кодек, видеоклип может не воспроизводиться на данном компьютере.
- 1. Проверьте, установлен ли DirectX из комплекта фотокамеры.
 - → Если не был установлен драйвер фотокамеры, установите программу DirectX, которая находится на компакт-диске с ПО. Иначе видеоклип может не воспроизводиться на данном ПК.

[Установка DirectX]

- 1) Вставьте компакт-диск из комплекта поставки фотокамеры.
- 2) Запустите Проводник и выберите привод компакт-диска.
- Откройте папку DirectX8.1 и сделайте двойной щелчок по файлу а Setup.exe. установленными на ПК.





Вопросы и ответы

- Если ПК (с Windows 98) "зависает" после нескольких подключений фотокамеры к ПК:
 - → если многократно подключать фотокамеру к включенному длительное время ПК (Windows 98), в какой-то момент ПК может ее не распознать. В этом случае перезагрузите ПК.
- Если ПК с подключенной фотокамерой "зависает" при запуске Windows:
 - → в этом случае отключите фотокамеру от ПК, и Windows запустится нормально. Если эта проблема повторяется постоянно, отключите поддержку старых версий протокола USB (Legacy USB Support) и перезагрузите ПК. Параметр Legacy USB Support находится в меню настроек BIOS. (Меню настроек BIOS может быть различным у разных изготовителей; некоторые меню BIOS не содержат параметра Legacy USB Support) Если вы не можете изменить настройку меню самостоятельно, свяжитесь с изготовителем ПК или BIOS.
- Если не получается удалить видеоклип, извлечь съемный диск или во время передачи файлов на дисплее появляется сообщение об ошибке:
 - → вышеперечисленные проблемы иногда могут появиться, если установлен только Digimax Viewer.
 - Чтобы закрыть Digimax Viewer, щелкните значок программы на полосе задач.
 - Установите все прикладные программы, имеющиеся на установочном компакт-диске.
 (Обязательно установите видеокодек)



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,

SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA

462-121

TEL: (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099

FAX: (82) 31-740-8398, 8111 www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

HEADQUARTERS

40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.

TEL: (1) 201-902-0347 FAX: (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE 18600 BROADWICK ST..

RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.

TEL: (1) 310-900-5263/5264 FAX: (1) 310-537-1566 www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE

1000 HILLSWOOD DRIVE

HILLSWOOD BUSINESS PARK

CHERTSEY KT16 OPS U.K.

TEL: 00800 12263727 (free for calls from UK only)

UK Service Hotline: 01932455320

www.samsungcamera.co.uk

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH

AM KRONBERGER HANG 6

D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY

TEL: (49) 6196 66 53 03 FAX: (49) 6196 66 53 66 www.samsungcameras.de

SAMSUNG FRANCE S.A.S.

BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE

33, AV .DU MAINE

75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE

HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE:

00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)

TEL: (33) 1-4279-2200 FAX: (33) 1-4538-6858 www.samsunaphoto.fr

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE

RUSSIA, 125167, MOSCOW LENNINGRADSKY.

PR-KT, 37-A, KORP14 TEL: (7) 095-258-9299/96/98 FAX: (7) 095-258-9297

http://www.samsungcamera.ru

TIANJIN SAMSUNG OPTO-FLECTRONICS CO. LTD.

7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN

P.R CHINA

POST CODE:300190 TEL: (86) 22-2761-8867 FAX: (86) 22-2761-8864

www.samsungcamera.com.cn

*Internet address - htt
This product provides transparent
Environmental information

*Internet address - htt

The CE Ma

* Internet address - http://www.samsungcamera.com/

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

Valid date : 2008. 4. 24

6806-2762